

Progres Touch ブログレタッチ レトロ エムパッド **RETRO NPad** MECHANICAL NUMERIC PAD

ユーザーマニュアル

この度は ARCHISS メカニカルテンキーパッド “ProgresTouch Retro NPad” をご購入頂き、誠にありがとうございます。
当マニュアルでは “ProgresTouch Retro NPad” の操作方法と安全にお取り扱い頂くための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。

使用上の注意点

■ 健康に関する注意点

- ・テンキーパッドの使用により、身体的な障害が生じる可能性があります。長時間のご使用により手や腕、首や肩、腰への負担が多くなります。不快感・苦痛・鈍痛・痺れ・うずき・筋肉の硬直などの身体症状が生じた場合には、直ちにテンキーパッドの使用を中止してください。また、定期的に休息をとるようにしてください。なお、身体に感じる症状は、使用時・操作時以外でも発生します。体調がよくないときは、長時間の操作をお控えくださいますようお願い致します。

■ 安全に関する注意点

- ・テンキーパッド本体の落下などにより思わぬ事故となる場合があります。設置する場所は平らで滑らない場所をお選びください。
- ・テンキーパッドは精密機械であり、内部に電池や変圧装置を含みます。飲み物などの水分が内部に侵入しないようお取り扱いに十分ご注意ください。
- ・分解、改造はしないで下さい。手を切る、感電するなどの恐れがあります。また保守用ラベルをはがすなど、分解や修理、改造の痕跡が見られた場合、故障時の保証の対象外となります。
- ・コネクタはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。火災や感電の原因になります。

本製品をパソコンに接続する際の注意点

- ・USB2.0、1.1 対応ポートへの接続を推奨します。USB3.0 ポートへ接続した場合、PC 側の仕様により認識しない場合があります。USB3.0 ポートのみを有する PC に関しては、BIOS の設定変更が必要な場合があります。
- ・USB ハブ経由で使用した場合、電源供給能力によっては本製品が動作しない場合があります。
- ・セットアップ作業を行う際は、管理者権限を持つユーザーでログインして下さい。
- ・本製品はホットプラグに対応しています。OS が起動した状態でも取り外すことができます。
- ・OS の起動中に何度も抜き差しをくり返すと、動作が不安定になる場合があります。このような場合は、OS を再起動してください。

製品特長



■ 安定したボディとスマートなデザイン

筐体の内部に鉄板シャーシを配置し、キー入力時の不快な沈み込みが解消され、安定した打鍵感を味わうことができます。机上面からキートップまでの高さを極限まで低くし、可能な限りノート PC で違和感なく使用できるように配慮しました。



■ ノート PC でも快適な数値入力が可能な Cherry MX キースイッチ採用

「CherryMX キースイッチ」各種を採用。キーストローク約 4mm と一般的なキーボードと比較して深く、接点は約 2mm 押し下げた位置にあるため動作に余裕がある設定で、ノート PC では得られない、しっかりとしたキー入力の感覚が得られます。



■ 磨耗に強い！文字が消えない！2 色成形キーキャップ採用

標準的なキーボードの文字は、キートップに刻印されています。“ProgresTouch Retro シリーズ”は、通常の印刷ではなく、文字がキーキャップ樹脂の一部になっている 2 色成形を採用しています。長期間の使用による磨耗に対して、文字が薄れたり、消えてしまう心配を解消します。




■ 便利な NumLock 非連動タイプ

ノート PC 搭載の標準キーボード上の NumLock キーが連動しません。接続してすぐにテンキーとして使用できます。

製品の説明


パソコンに搭載された USB ポートに接続します。



・ NumLock LED インジケーター

“NumLock” キーキャップ下部に、LED インジケーターが搭載されています。NumLock が ON の状態で青色に点灯します。

NumLock がオンの時、キートップ左側の文字が入力されます。
NumLock がオフの時、キートップ右側の機能が有効となります。

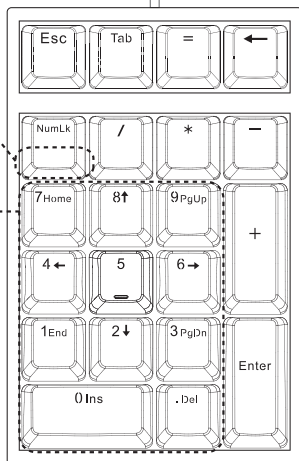

NumLock 非連動 タイプとは？

テンキー部分が非搭載でありながら、一部のキーにテンキー機能を割り当てる「数値入力モード」を搭載したノート PC が存在します。この場合、ノート PC 側の NumLock を ON にして、数値入力モードを利用します。しかし、数値入力モード動作時には、ノート PC 本体側の割り当てられたキーが数字キーとして動作するため、NumLock を OFF にしなければ通常通りの文字入力を行なうことができません。
NumLock 非連動タイプは、ノート PC 側の NumLock 機能と、テンキーパッド側の NumLock 機能が連動しないため、フルキーボードの様に数値入力を行なうことが可能です。

パッケージ内容の確認

- テンキーパッド本体 1 台
- ケーブルバンド 1 本
- ユーザーマニュアル（本書） 1 部

注意

ご使用前に、内容物がすべて揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはアーキサイトサポート窓口までご連絡ください。

製品仕様

製品名	ARCHISS メカニカルテンキーパッド ProgresTouch Retro NPad
対応機種	USB ポートを装備した PC/AT 互換機
対応 OS	Windows10, Windows8.1, Windows8, Windows7, Windows Vista
対応インターフェース	USB
キー数	21 キー
キーピッチ / キーストローク	19 mm / 4±0.5 mm
ケーブル長	1.8 m
本体寸法	W88mm × D136mm × H 28 ～ 37mm
重量	290g（ケーブル含む）
動作環境（温度・湿度等）	温度 5 ～ 45℃, 湿度 10 ～ 60%（但し、結露なきこと）

----- 本製品に関するお問い合わせ -----

ご使用中、お気づきの点・ご不明な点がございましたら、窓口をご利用ください。

サポートダイヤル

ホームページからのお問い合わせ

03-6859-0284

<http://www.archisite.co.jp/inquiry/keyboard/>

受付時間

10:00 ～ 12:00・13:00 ～ 17:00

（弊社指定定休日・年末年始・土日・祝日を除く）

上記 URL に設置したメールフォームからのお問い合わせとなります。弊社トップページにある「お問い合わせ」のアイコンをクリックし、必要事項を入力いただいたのち、送信してください。

よくあるご質問・保証条件・修理規定に関して

<http://www.archisite.co.jp/support/faqkeyboard/>

メカニカルキーボード・テンキーパッドに関するよくあるご質問につきましては、上記 URL よりご確認ください。保証条件・修理規定に関する詳細も明記しておりますので、ご確認ください。