

 Progres Touch プログレタッチ レトロ タイニー
RETRO TINY
COMPACT MECHANICAL KEYBOARD

ユーザーマニュアル

この度は ARCHISS コンパクトメカニカルキーボード "ProgresTouch RETRO TINY" をご購入いただき誠にありがとうございます。

当マニュアルでは "ProgresTouch RETRO TINY" の操作方法と安全にお取り扱い頂く為の注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。

使用上の注意点

■ 健康に関する注意点


- ・キーボードの使用により、身体的な障害が生じる可能性があります。
長時間のご使用は、手や腕、首や肩、腰への負担が多くなります。
不快感・苦痛・鈍痛・痺れ・うずき・筋肉の硬直などの身体症状が生じた場合には、
直ちにキーボードの使用を中止してください。また、定期的に休息をとるようにしてください。
なお、身体に感じる症状は、使用時・操作時以外でも発生します。
体調がよくないときは、長時間の操作をお控えくださいますようお願い致します。

■ 安全に関する注意点

- ・キーボード本体の落下などにより思わぬ事故となる場合があります。
設置する場所は平らで滑らない場所をお選びください。
- ・キーボードは精密機械であり、内部に電池や変圧装置を含みます。
飲み物などの水分が内部に侵入しないようお取り扱いに十分ご注意ください。
- ・分解、改造はしないで下さい。手を切る、感電するなどの恐れがあります。
また保守用ラベルをはがすなど、分解や修理、改造の痕跡が見られた場合、故障時の保証の対象外となります。
- ・コネクタはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。
火災や感電の原因になります。

パッケージ内容の確認

● キーボード本体	1 台
● USB → PS/2 変換アダプタ	1 個
● USB ケーブル（専用ケーブルバンド付属）	1 本
● Ctrl、CapsLock キー 交換用キーキャップ	各 1 個
● Alt、Windows、Fn キー 交換用キーキャップ	各 1 個
● ユーザーマニュアル（本書）	1 部
● キーキャップ引き抜き工具	1 個

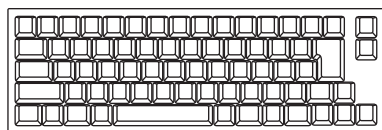

キーボード本体



ユーザーマニュアル




Ctrl、CapsLock キー 交換用キーキャップ



Alt、Windows、Fn キー 交換用キーキャップ



USB → PS/2 変換アダプタ

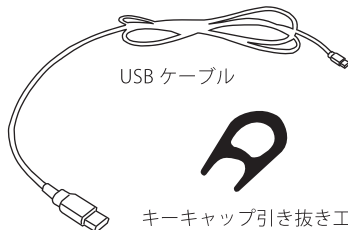

USB ケーブル

キーキャップ引き抜き工具

注意

ご使用の前に、内容物がすべて揃っているかを確認してください。
なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、
すぐにお買い上げの販売店またはアーキサイトサポート窓口までご連絡ください。

製品紹介



■デスクトップ上をさらにスマートに！超省スペースなメカニカルキーボード
キーピッチ 19mmを保ちつつ、一般的なテンキーレスタイプのキーボードに比べ、占有面積を約 30%削減した、究極のコンパクトメカニカルキーボードです。
デスクトップ上のスペースを有効活用することが可能です。



■ Cherry MX キースイッチ採用
“CherryMX キースイッチ” 各種を採用しています。
キーは、ストローク約 4mm と一般的なキーボードと比較して深く、接点は約 2mm 押し下げた位置にあるため動作に余裕がある設定です。



■ 磨耗に強い！文字が消えない！2 色成形キーキャップ採用
標準的なキーボードの文字は、キートップに文字が印刷されています。
“ProgresTouch RETRO” シリーズは、通常の印刷ではなく、文字がキーキャップ樹脂の一部になっている 2 色成形を採用しています。
長期間の使用による磨耗で文字が消えたり、薄れる事はありません。



■ キー入力の切替・制限等に便利な DIP スイッチ付き
押し間違え防止や使用頻度など、ユーザビリティの観点からソフトウェア等を使用してキー配置を変更するユーザーもいらっしゃいます。
背面に搭載した DIP スイッチは、ソフトウェアを使わずとも、キーボード側で物理的にキー配置を変更でき、非常に便利です。

本製品をパソコンに接続する際の注意点

■ USB 接続の場合

- ・ USB2.0、1.1 対応ポートへの接続を推奨します。
USB3.0 ポートへ接続した場合、PC 側の仕様により認識しない場合があります。
USB3.0 ポートのみを有する PC に関しては、BIOS の設定変更が必要な場合があります。
- ・ USB ハブ経由で使用した場合、電源供給能力によっては本製品が動作しない場合があります。
- ・ セットアップ作業を行う際は、管理者権限を持つユーザーでログインして下さい。
- ・ 本製品はホットプラグに対応しています。OS が起動した状態でもキーボードを取り外すことができます。
- ・ OS の起動中に何度も抜き差しをくり返すと、動作が不安定になる場合があります。
このような場合は、OS を再起動してください。

■ PS/2 接続の場合


- ・ PS/2 ポートが 2 つある場合は、必ずキーボード用 PS/2 ポート（紫色）に接続してください。
PS/2 ポートが 1 つの場合は、キーボード用の PS/2 ポートを確認してください。
- ・ PS/2 ポートは、USB のようにホットプラグには対応していません。
必ずパソコンの電源がオフになっているときに接続してください。
パソコンの電源が ON のときに本製品を取り外すと、両機器の故障の原因になります。

Fn キーを使った操作

通常の配列から省かれたキーに関しては、Fn キーとの組み合わせにより入力が可能です。


■ 日本語配列の場合

Fn + ESC	E/J	Fn + →	End	Fn + K	Home
Fn + 1 ~ ^	F1 ~ F12	Fn + 右 Ctrl	Alt	Fn + L	PageUp
Fn + ↑	PageUp	Fn + I	PSc/SRq	Fn + <	PageDown
Fn + ↓	PageDown	Fn + O	Scroll Lock	Fn + >	End
Fn + ←	Home	Fn + P	Pause/Break		

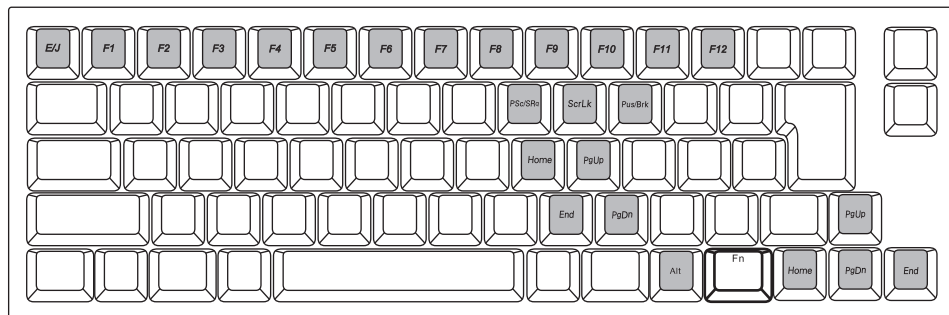


■ 英語配列の場合

Shift +ESC	~ (チルダ)	Fn + ←	Home	Fn + P	Pause/Break
Fn + ESC	` (バッククオート)	Fn + →	End	Fn + K	Home
Fn + 1 ~ =	F1 ~ F12	Fn + 右 Ctrl	アプリケーションキー	Fn + L	PageUp
Fn + ↑	PageUp	Fn + I	PSc/SRq	Fn + <	PageDown
Fn + ↓	PageDown	Fn + O	Scroll Lock	Fn + >	End

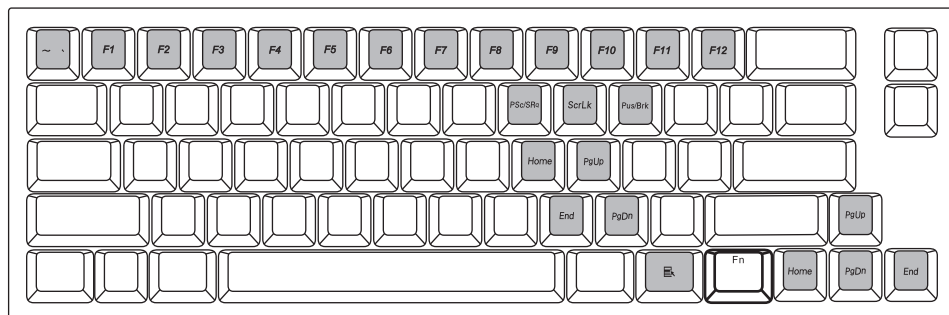

■ ESC キーを「E/J」「` (バッククオート)」に固定する ESC キーは、Fn キーと同時押しで、下記の通り動作します。

操作	ESC 位置のキー動作	LED インジケータ
Fn + Q	ESC (初期設定)	 消灯
	[日本語配列の場合] E/J (半角 / 全角) [英語配列の場合] ` (バッククオート)	 点灯

日本語配列：「E/J」(半角 / 全角)


英語配列：「`」(バッククオート)

Fn キーとの同時押しが面倒な場合は、Fn + Q を押すことで、ESC キーを「E/J」または「`」に固定することが可能です。固定時は Ins キー下部の LED が点灯します。


「E/J」「`」を多用するユーザーに便利な機能です。

固定時に ESC を入力する場合 Fn + ESC キーで入力可能です。

DIP スイッチの設定

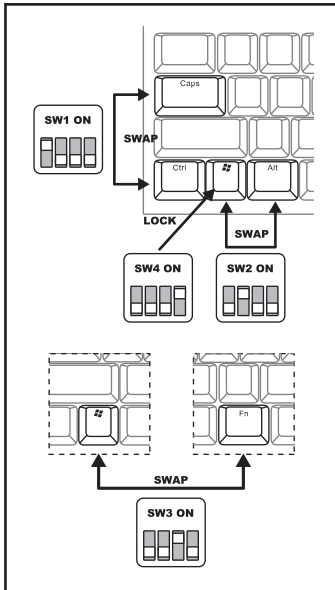

本体背面左端に DIP スイッチを搭載しています。DIP スイッチの ON/OFF により、各スイッチに割り当てられたキー機能変更設定を有効 / 無効にすることが可能です。工場出荷時は全て OFF（スイッチが下がっている）状態です。

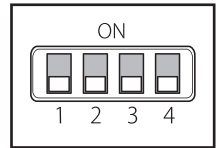

■ DIP スイッチの操作方法

1. キーボードを PC に繋げていない状態にしてください。
2. 爪楊枝など、先の細いものでスイッチを引き上げます。
3. スイッチの設定を行なったのち、PC に接続してください。
4. 各設定が反映されます。

	変更項目	OFF（初期設定時）	ON
SW1	左 Ctrl キー	左 Ctrl キー	CapsLock キー
	CapsLock キー	CapsLock キー	左 Ctrl キー
SW2	左 Alt キー	左 Alt キー	Windows キー
	Windows キー	Windows キー	左 Alt キー
SW3	Windows キー	Windows キー	Fn キー
	Fn キー	Fn キー	Windows キー
SW4	Windows キー	有効	無効

注意

- ・DIP スイッチの操作は、キーボード通電時には行わないでください。
- ・故障の原因になりますので、必ず接続ポートからキーボードを取り外した状態で DIP スイッチを操作してください。

■ キーキャップの交換について

DIP スイッチによるキー位置変更に合わせて、いくつかの交換用キーキャップを付属しています。キーキャップを交換する際は、付属のキーキャップ引き抜き工具を使用してください。また、過度な力を加えますと、スイッチ部分の故障や破損、基板の破損を招く恐れがあります。抜き取る際は、垂直方向にまっすぐ、慎重に引き抜いてください。交換後使用しなくなったキーキャップは、大切に保管してください。

注意

- ・キーキャップ交換による、キーキャップ、キースイッチ及び本体の破損は保証対象外です。
- ・キーキャップを紛失した場合、有償であってもご提供できない場合があります。

製品仕様

製品名	ARCHISS コンパクトメカニカルキーボード ProgresTouch RETRO TINY
対応機種	USB ポートまたは PS/2 ポートを装備した PC/AT 互換機
対応 OS	Windows 10 , Windows 8.1 , Windows8 , Windows7 , Windows Vista
対応インターフェース	USB, PS/2
キー配列／キー数	日本語 JIS 配列 / 70 キー（カナ印字なし） 英語 ASCII 配列 / 66 キー
キーピッチ	19 mm
キーストローク	4 ± 0.5 mm
ケーブル長	1.8 m (着脱式)
本体寸法	W 325mm × D 110mm × H 28 ～ 35.5mm（スタンド含まず）
重量	720g（ケーブル含まず）
動作環境（温度・湿度等）	温度 5 ～ 45℃、湿度 10 ～ 60%（但し、結露なきこと）

Microsoft Windowsは米国マイクロソフト社及びその他の国における登録商標です。

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

----- 本製品に関するお問い合わせ -----

ご使用中、お気づきの点・ご不明な点がございましたら、窓口をご利用ください。

サポートダイヤル

03-6859-0284

受付時間

10:00 ～ 12:00 ・ 13:00 ～ 17:00
(弊社指定定休日・年末年始・土日・祝日を除く)

ホームページからのお問い合わせ

<http://www.archisite.co.jp/inquiry/keyboard/>

上記 URL に設置したメールフォームからのお問い合わせとなります。
弊社トップページにある「お問い合わせ」のアイコンをクリックし、
必要事項を入力いただいたのち、送信してください。

よくあるご質問・保証条件・修理規定に関して

<http://www.archisite.co.jp/support/faqkeyboard/>

メカニカルキーボード・テンキーパッドに関するよくあるご質問については、上記 URL よりご確認いただけます。
保証条件・修理規定に関する詳細も明記しておりますので、必ずご確認ください。