


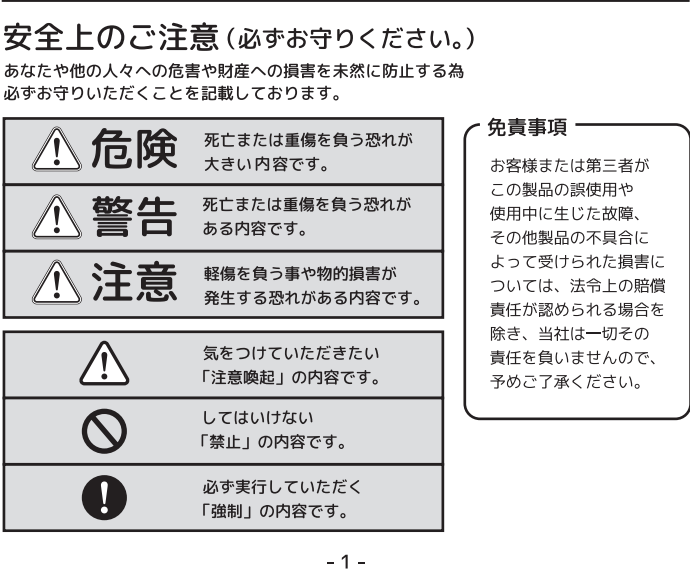

- ⑤ ・本製品を火の中、電子レンジ等に入れたり、加熱したりしないでください。破裂や発火の原因となります。
- ⑥ ・本製品を直射日光の当たる場所や炎下の車中、暖房器具の傍で使用、もしくは保管をしないでください。破裂や、発火の原因となります。
- ⑦ ・本製品の分解、改造を行わないでください。発熱、破裂、発火、火傷、感電の原因となります。また、分解、改造の痕跡がある場合、保証期間内でも交換、修理対応をお断りさせて頂く事があります。
- ⑧ ・各種端子をショートさせないでください。発熱、破裂、発火、火傷の原因となります。

- ⑦ 本製品に強い衝撃や圧力を与えないでください。与えてしまった場合は、すぐに取り外して全てのケーブル類を抜き、一旦使用をやめてください。そのまま使用を続けるとショートや発熱、感電等の原因となります。
- ⑦ 本製品の使用中に煙が出たり、臭異、異音、異常な発熱をした場合は、すぐにケーブル類を取り外して使用をおやめください。そのまま使用を続けるとショートや発熱、感電等の原因となります。
- ⑦ 水分や湿気の多い場所では本製品は使用しないでください。
- ⑦ 液体に本製品を入れたり、濡らしたりしないでください。
- ⑦ 濡れた手で本製品に触らないでください。
- ⑦ 小さなお子様の手の届く場所に本製品を設置、または放置しないでください。
- ⑦ プラグやコネクタやその周辺にほこりが付着した場合は、乾いた布で拭き取ってください。
- ⑦ ケーブルに負荷をかけたり、無理な力で巻いたりしないでください。
- ⑦ 製品やケーブルを加工したり、傷つけたらしないでください。
- ⚠ 各種コネクタやケーブルは根元までしっかりと差し込んでください。
- ⚠ 各種コネクタやケーブルを挿したまま持ち運ばないでください。

- ❶ 静電気による破損を防ぐ為、本製品に触れる前に体の静電気を取り除いてください。
本製品の破損、または接続機器のデータが消失の可能性があります。
- ❷ 動作環境内でご使用ください。機能低下、発熱等の原因となります。
- ・ 以下のような場所で使用、設置をしないでください。感電や火災の原因となります。
 1. 強い磁界が発生するところ
 2. 火気の周辺や熱のこもるところ
 3. 漏電等を引き起こす、水や水場の近辺
- ❸ 有機溶剤で本製品を拭かないでください。
- ❹ 本製品を熱がこもる状態で使用しないでください。
- ❺ コネクタやケーブルは接続の方向を確認した上で差し込んでください。
- ❻ 使用中は熱を持ちます。低温火傷の原因となりますので長時間触れないでください。
※異常な発熱をした場合はすぐに使用をやめてください。



Space-Saving

テンキーレスサイズ、なのにフルキーボード

一部キー機能を Fn キーとの合わせ押しに変更することで、テンキー付きでありながら、テンキーレス同等サイズに収めることに成功した独自配列。究極の省スペースフルキーボードです。



1.5mm PBT

1.5mm の肉厚キーキャップ

高級感ある風合いが魅力の PBT

キーキャップの材質には、耐摩耗性・電気特性に優れた PBT（ポリブチレンテフタレート）樹脂を採用。天面にはシルキーな指触りの梨地加工を施しています。標準的なキーキャップより厚手な 1.5mm キーキャップで、しっかりとした打鍵感を味わえます。



Dye Sublimation

磨耗に強い昇華印刷採用

キー印字方式は、昇華印刷を採用。（キーキャップ天面のみ）インクを浸透させるため、他の印刷方式に比べ、長時間の使用による文字の薄れがなく、耐摩耗性に非常に優れた印刷です。



macOS Optimization

macOS 風配列最適化モード

ソフトウェアを使わずに、macOS 標準キーボードの配列 / キー操作に近づけるためのモードです。

モード ON の状態では、いくつかのキー機能がマルチメディアファンクションや macOS 特有のショートカットに切り替わります。

※macOS HighSierra にて動作確認済。macOS や Apple 機器の仕様変更があった場合、対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。

一部キー機能をFnキーとの合わせ押しに変更することで、
テンキー付きでありながら、テンキーレス同等サイズに収めることに
成功した独自配列。究極の省スペースフルキーボードです。

1.5mmの肉厚キーキャップ

高級感ある風合いが魅力のPBT

キーキャップの材質には、耐摩耗性・電気特性に優れたPBT
(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を採用。天面にはシルキー
な指触りの梨地加工を施しています。標準的なキーキャップより
厚手な1.5mmキーキャップで、しっかりとした打鍵感を味わえます。

キー印字方式は、昇華印刷を採用。(キーキャップ天面のみ)
インクを浸透させるため、他の印刷方式に比べ、長時間の使用
による文字の薄れがなく、耐磨耗性に非常に優れた印刷です。

ソフトウェアを使わずに、macOS 標準キーボードの配列 / キー操作に近づくためのモードです。

モード ON の状態では、いくつかのキー機能がマルチメディアファンクションシヤや macOS 特有のショートカットに切り替わります。

※ macOS High Sierra にて動作確認済。macOS や Apple 機器の仕様変更がある場合、対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。

誤打によりアプリケーションが停止してしまうキー（Win、半角/全角）をロックする機能や、キー同時押し数（6キー/Nキーロールオーバー）を切り替える機能を搭載しています。

また、Fnキーとの合わせ押しで、マルチメディアファンクション（音量調整、メディアプレイヤーの再生/停止など）も可能です。

・キーボード本体	… 1 台
・取扱説明書 兼 保証書（本紙）	… 1 部
USBケーブル（USB MiniB -USB A）	… 1 本
・キー引き抜き工具（プラスチック製）	… 1 個
USB-A [メス] to USB-C [オス] 変換アダプタ	… 1 個
・交換用キーキャップ（計 8 個）	
ESC キーキャップ（通常フォント）	… 1 個
CapsLock（段差有）キーキャップ	… 1 個
Ctrl（段差有・段差無）・CapsLock キーキャップ	… 各 1 個（DIP1 ON 時利用）
Windows ロゴ・Alt キーキャップ	… 各 1 個（DIP2 ON 時利用）
Fn キーキャップ	… 1 個（DIP3 ON 時利用）

注意 ご使用の前に、内容物がすべて揃っているかを確認してください。
 なお、梱包には万全を期しておりますが、万が一不足品、破損品がありましたら、
 すぐにお買い上げの販売店またはアーキサイトサポート窓口までご連絡ください。

キー配列 / キー数	日本語 JIS / 102 キー 英語 US ANSI / 98 キー
搭載キースイッチ	CHERRY MX スイッチ
キーピッチ	19mm
キーストローク	■静音赤軸：3.7 (-0.4) mm ■スピードシルバー軸：3.4 (-0.4) mm ■黒軸・茶軸・青軸・赤軸・クリア軸：4.0 (-0.4) mm
インターフェース	USB
コネクタタイプ	USB Mini-B
ポーリングレート	1000Hz
キーロールオーバー	6 キー /N キーロールオーバー（DIP スイッチで切替可能）
キー印字方式	天面：昇華印字 / 斜面：シルク印字
キーキャップ材質	PBT（ポリブチレンテレフタレート）
対応機種	USB ポートを装備した PC/AT 互換機
対応 OS	Windows 10 ※macOS HighSierra にて動作確認済
電源供給方式	USB バスパワー
動作環境	温度 5 ～ 50℃ / 湿度 10 ～ 60%（但し、結露なきこと）
本体寸法	W 385mm x D 144mm x H 21 ～ 38mm（スタンド未使用時）
重量	1,16kg（ケーブル含まず）

- 6 -

The diagram illustrates a standard Japanese keyboard layout. The top row includes function keys (F1-F12), a Delete key, and navigation keys (Insert, Pg Up, Pg Dn). The main alphanumeric section features keys for numbers 1-0 with their respective symbols and Japanese characters (e.g., 半角/全角, 1 む, 2 ふ, 3 あ, 4 う, 5 え, 6 お, 7 や, 8 ゆ, 9 よ, 0 わ). It also includes keys for punctuation and symbols (e.g., ! ぬ, " ふ, # あ, \$ う, % え, & お, ' や, (ゆ,) よ, = へ, ~ へ, | ぽ, Ins, Del). The bottom row contains the Tab key, QWERTY keys with Japanese characters (e.g., Q た, W て, E い, R す, T か, Y ん, U な, I に, O ら, P せ, @ せ, [{,], }, Shift, CapsLock, A ち, S と, D し, F ば, G き, H く, J ま, K の, L り, + れ, * け, } む,] む, Shift, Ctrl, Lock, Alt, and a numeric keypad with Num Lock, / *, =, and number keys 1-9 with their symbols and Japanese characters (e.g., 7 Home, 8 ↑, 9 Pg Up, 4 ←, 5 ↓, 6 →, 1 End, 2 ↓, 3 Pg Dn, 0 Ins, . Del). The diagram is labeled with '図 10-10' and '図 10-11'.

Diagram of a standard QWERTY keyboard layout. The top row includes function keys F1 through F12, followed by Delete, Insert, Pg Up, Pg Dn, Home, and End. The main keyboard body consists of three rows of keys. The first row contains tilde (~), numbers 1-0 with symbols, hyphen/underscore, equals/asterisk, and Backspace. The second row contains Tab, Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P, left and right square brackets, and apostrophe/backslash. The third row contains CapsLock, A, S, D, F, G, H, J, K, L, semicolon/apostrophe, double quote/backquote, and Enter. The bottom row includes left and right Shift, Ctrl, Windows key, Alt, a long spacebar, another Alt, another Ctrl, Fn, left and right arrow keys, and a final arrow key. The right side of the keyboard includes Num Lock, forward slash/backslash, asterisk/percent, equals/underscore, and a numeric keypad with digits 1-9, 0, and function keys Home, Up, Pg Up, End, Down, Pg Dn, and Enter.

キーボードの使用により、身体的な障害が生じる可能性があります。
長時間のご使用は、手や腕、首や肩、腰への負担が大きくなります。
不快感・苦痛・鈍痛・痺れ・うずき・筋肉の硬直などの身体症状が生じた場合には、直ちにキーボードの使用を中止してください。
また、定期的に休息をとるようにしてください。
なお、身体に感じる症状は、使用時・操作時以外でも発生します。
体調がよくないときは、長時間の操作をお控えくださいますようお願い致します。

キーボード本体の落下などにより思わぬ事故となる場合があります。

設置する場所は平らで滑らない場所に必ずしてください。

キーボードは精密機械であり、内部に電圧装置を含みます。

飲み物などの水分が内部に侵入しないようお取り扱いに十分ご注意ください。

万が一、液体物が侵入した場合は、直ちにご使用を停止してください。

分解、改造はしないで下さい。怪我や感電などの恐れがあります。

また保守用ツールをはがすなど、分解や修理、改造の痕跡が見られた場合、故障時の保証の対象外となります。

・コネクタはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。火災や感電の原因になります。


- ・CHERRY MXスイッチは、防水仕様ではありません。
飲み物などの水分が混入しますと、基板やICの不具合を起こすだけでなく、
スイッチが破損し、使用できなくなる場合があります。
- ・CHERRY MX スwitchは、防塵仕様ではありません。
内部にスイッチ接点があり、ゴミやホコリが混入・付着すると
入力誤動作（二重入力など）を起こします。
ブローアなどを使用し、定期的な清掃を行うことを推奨致します。
特に喫煙環境下でご使用頂きますと、タバコのヤニが接点に付着したり、
タバコの灰が混入し、スイッチが誤動作（二重入力など）を起こします。

- ・ USB2.0 もしくは USB1.1 ポートへの接続を推奨します。
- ・ USB3.0 ポートへ接続した際、PC 側の仕様により認識しない場合があります。
- ・ USB3.0 ポートのみ所有する PC で使用する際は、UEFI/BIOS の設定変更が必要な場合があります。
- ・ 変更方法は、各 PC メーカー、マザーボードメーカーにご確認ください。
- ・ USB ハブ経由で使用する際、電源供給能力により本製品が動作しない場合があります。
- ・ セットアップ作業を行う際は、管理者権限を持つユーザでログインして下さい。
- ・ 本製品はホットプラグに対応しています。OS が起動した状態でも、着脱可能です。
- ・ OS の起動中に何度も抜き差しを繰り返すと、動作が不安定になる場合があります。

このような場合は、OS を再起動して下さい。

マルチメディアファンクション機能（通常モード）

F_nキーとF6～F12キーの押し合わせで、メディアプレーヤーなどでの動画や音楽の再生や停止、全体の音量調整などをキーボード上で操作可能です。

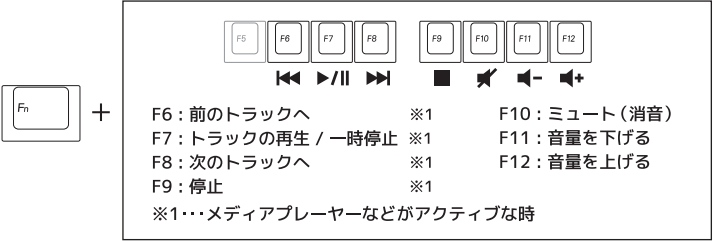


注意

- ・ノートパソコンや各パソコンメーカーの純正キーボードのF_nキーと、当キーボードのF_nキーの機能は異なります。
- ・各パソコンメーカーであらかじめ特殊機能を、当キーボードを用いて操作することはできません。
- ・お客様の環境により上記とは異なる動作になる場合があります。

F_nキーとの合わせ押しによるキー入力

一般のフルキーボードから省かれたキー等は、F_nキーとの合わせ押しで入力可能です。


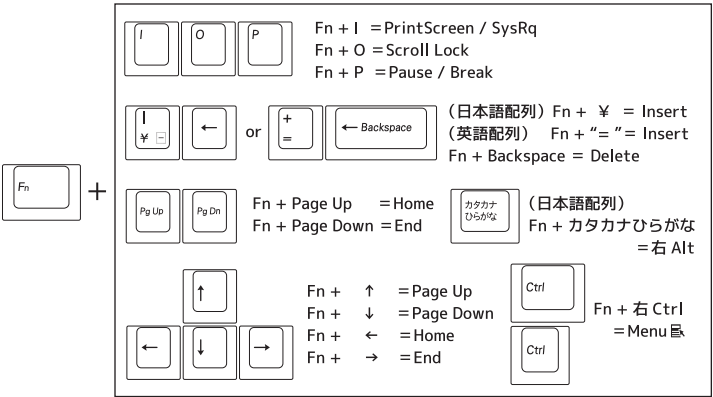


- 9 -

DIPスイッチの設定 ①

本体背面上部にDIPスイッチを搭載しています。
DIPスイッチの ON/OFF により、各スイッチに割り当てられたキー機能変更設定を有効 / 無効にすることが可能です。
工場出荷時は全てOFF（スイッチが下がっている）状態です。

- DIPスイッチの操作方法
1. キーボードをPCから外して下さい。
 2. 爪楊枝など、先の細いものでスイッチを引き上げます。
 3. スイッチの設定を行なった後、PCに接続してください。
 4. 各設定が反映されます。

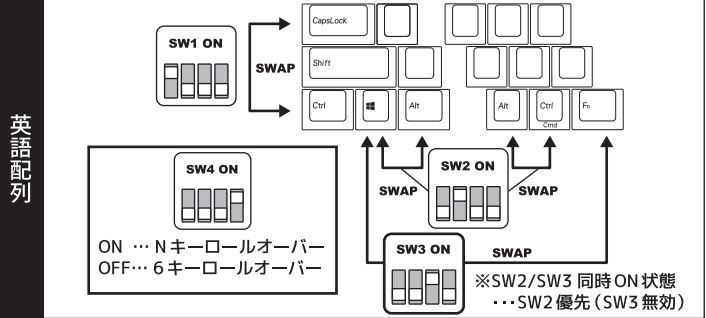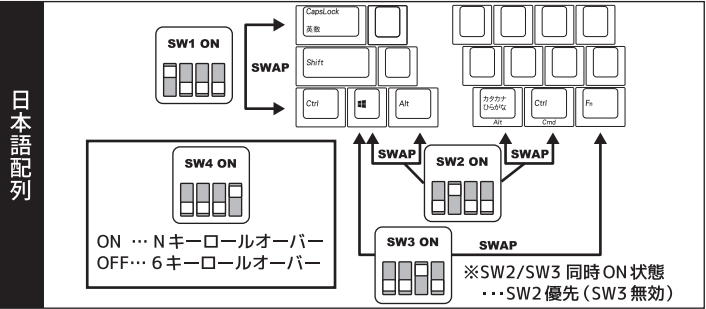

注意

- ・故障の原因になりますので、必ず接続ポートからキーボードを取り外した状態でDIPスイッチを操作してください。

macOS 風配列最適化モードについて ②

・特殊ショートカット

-  Delete：画面全体のスクリーンショット（Shift + Command⌘ + 3）※5
-  Insert：画面の選択した部分のスクリーンショット（Shift + Command⌘ + 4）※5

※5…OSが初期設定である場合のみ動作します。
（設定の確認方法）
アップルメニュー>「システム環境設定」>「キーボード」をクリックします。
続いて「ショートカット」タブをクリックします。
左側に表示されたリストより、「スクリーンショット」をクリックします。
右側に表示されたリストの

“画像のピクチャをファイルとして保存” チェックボックス ONで、
右端のキーコンビネーション欄が “⌘⌥3”
“画像のピクチャをファイルとして保存” チェックボックス ONで、
右端のキーコンビネーション欄が “⌘⌥4”

になっているかご確認ください。

・最下列キーの動作（※OSの設定確認は不要）

【日本語配列】



【英語配列】




ポイント

背面のDIPスイッチ1番（CapsLock/ 左 Ctrl キーの入替え）と
2番（Windows/Alt, カタカナひらがな or 右 Alt/ 右 Ctrl キーの入替え）を
併用することで、MacbookやMac純正キーボードの配列により近づける
ことができます。


■ Bootcampでの使用について
macOS 風配列最適化モード時に、F1-F12に割り当てられた機能の中には
WindowsOSでは使用できない機能がございます。（ディスプレイ輝度調整など）
Bootcamp機能を使用して、WindowsOSを使用する場合は、“macOS 風配列最適化
モード”ではなく、通常モードに切り替えてお使い頂くことを推奨致します。

macOS キーボードの配列設定 / 変更

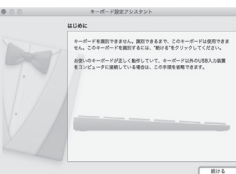
-  1. 通常USBキーボードをmacOS端末に接続した際、「キーボード設定アシスタント」が起動します。
「続ける」をクリックしてください。
“キーボード設定アシスタント” が起動しない場合は、アップルメニュー>「システム環境設定」と選択し、「キーボード」をクリックします。
続いて「キーボードの種類を変更」をクリックします。



2. 「キーボード設定アシスタント」の指示に従い、接続したUSBキーボードの
左右 SHIFT キーの隣のキーを押してください。

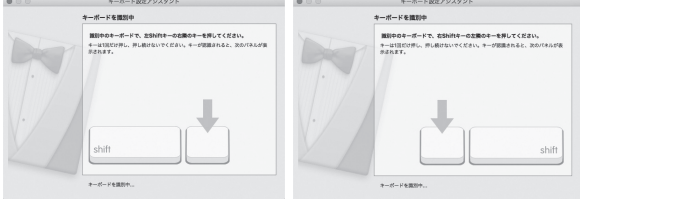

3. 設定結果が表示されます。接続したUSBキーボードと、設定結果の配列が
一致している場合は、「完了」をクリックしてください。

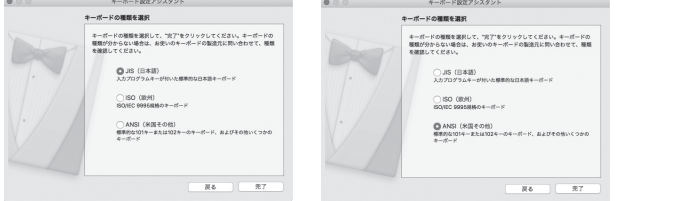

- 14 -

DIPスイッチの設定 ②

SWNo.	変更項目	OFF（初期設定）	ON
SW1	左 Ctrl キー	左 Ctrl キー	CapsLockキー
	CapsLockキー	CapsLockキー	左 Ctrl キー
SW2	左 Alt キー	左 Alt キー	左 Windows キー
	左 Windows キー	左 Windows キー	左 Alt キー
	右 Alt キー（英語配列）	右 Alt キー	右 Ctrl キー
	カタカナ ひらがな（日本語配列）	カタカナ ひらがな	カタカナ ひらがな 右 Alt キー
SW3	左 Windowsキー Fnキー	左 Windows キー Fnキー	Fnキー 左 Windows キー
SW4	Nキー /6キーロールオーバー	6キーロールオーバー	Nキーロールオーバー

※SW2とSW3が同時ONの状態では、SW2が優先されます。（SW3は効きません。）

■ キーキャップの交換について
DIPスイッチによるキー位置変更に合わせて、幾つかの交換用キーキャップを付属しています。
キーキャップを交換する際は、必ず付属のキーキャップ引き抜き工具を使用してください。
また、過度な力を加えますと、スイッチ部分の故障や破損、基板の破損を招く恐れがあります。
抜き取る際は、垂直方向にまっすぐ、慎重に引き抜いてください。
交換後使用しなくなったキーキャップは、大切に保管してください。


注意

- ・キーキャップ交換による、キーキャップ、キースイッチ及び本体の破損は保証対象外です。
- ・キーキャップを紛失した場合、有償であってもご提供できない場合があります。

キーロック機能（通常モードでの動作）

FPSなどのPCゲーム等で使用する際、誤打によりアプリケーションが停止してしまう
キーをロックする機能です。

・キーロック機能を ON/OFF する



・ロックされるキー
日本語配列 … 左 Windows キー と 半角 / 全角キー
英語配列 … 左 Windows キー

注意

- ・macOS風配列最適化モードでは、キーロック機能は使用できません。
- ・通常モード下でキーロックONした状態から、macOS風配列最適化モードに切り替えた際も、キーロック機能は効きません。

- 11 -

macOS 風配列最適化モードについて ①

macOS 機の配列 / キー操作に近付けるためのモードです。

■macOS 風配列最適化モードを ON/OFF する



■macOS 風配列最適化モード時のキー動作
・マルチメディアファンクション等



※1…ラップトップ（ノート型）機種のみで動作。外付けディスプレイでは動作しません。
※2…OSが初期設定である場合のみ動作します。

（設定の確認方法）
アップルメニュー>「システム環境設定」>「キーボード」をクリックします。
続いて「ショートカット」タブをクリックします。
左側に表示されたリストより、「Mission Control」をクリックします。
右側に表示されたリストの、“Mission Control” チェックボックスがONで、右端のキーコンビネーション欄が“^↑”になっているかご確認ください。
※3…Launchpadキーとして使用する際は、MacOS 側で設定が必要です。
（設定方法）
アップルメニュー>「システム環境設定」>「キーボード」をクリックします。
続いて「ショートカット」タブをクリックします。
左側に表示されたリストより、「Launchpad と Dock」をクリックします。
右側に表示されたリストの“Launchpad の表示”のチェックボックスをONにし、
右端のキーコンビネーション欄をクリックし、“F4”を打鍵し設定してください。
※4…iTunes がアクティブの時

- 12 -

Windows10 キーボードの配列設定 / 変更

キーの印字通りに正しく入力できない場合は、OS側でキーボードの配列設定変更が必要な場合があります。

- 例）
・SHIFT + “2”（テンキーではないほうの“2”）を入力した際、“
””ではなく“@”が入力されてしまう →英語配列キーボードとして認識している
・SHIFT + “2”（テンキーではないほうの“2”）を入力した際、“
”@”ではなく“””が入力されてしまう →日本語配列キーボードとして認識している

※Windowsプラグアンドプレイなどが要因となり、OS側で勝手にキーボードの
配列設定が変更されてしまう場合もございます。
その場合は、下記の方法で設定変更を行ってください。

1. 左下のWindowsマークをタップ（キーボードのWindowsキーを押す）
もしくは画面の右端をスワイプしアクションセンターを立ち上げます。
設定のアイコン（歯車マーク）をタップし、Windowsの設定を立ち上げます。
2. 「時刻と言語」をタップします。
3. 「地域と言語」をタップします。
4. 「言語」の「英語」をタップし、「オプション」をタップします。
5. 「ハードウェアキーボードレイアウト」の「レイアウトを変更する」をタップします。

【日本語配列キーボードを接続してるが、英語配列キーボードとして認識してる場合】
レイアウトの設定が「英語キーボード（101/102 キーボード）」になっている場合は、
「日本語キーボード（106/108 キーボード）」に変更し、サインアウトします。

【英語配列キーボードを接続してるが、日本語配列キーボードとして認識してる場合】
レイアウトの設定が「日本語キーボード（106/108 キーボード）」になっている場合は、
「英語キーボード（101/102 キーボード）」に変更し、サインアウトします。

■ Windows8.1 以前のOSを仕様の際は、レジストリデータの書き換え等が必要な場合があります。詳しくは、下記のURLをご参照ください。

■ その他、トラブルシューティングや製品に関するFAQに関しては、下記のページで公開しておりますので、ご参照ください。

<http://www.archisite.co.jp/support/faqkeyboard/>

- 15 -