




XSTRM
USB-MICROPHONE

ENDGAME
GEAR


目次

1.	パッケージ内容.....	110
2.	システム要件.....	111
3.	技術仕様.....	111
4.	ハードウェアのセットアップ.....	112
5.	ソフトウェアのセットアップ.....	115
6.	使用方法.....	120
7.	安全とメンテナンス.....	124


1.パッケージ内容

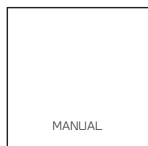

マニュアル

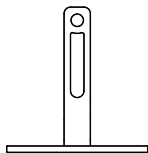


テーブルスタンド

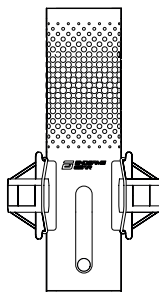


XSTRMマイク



ポップフィルター

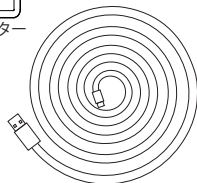

USBケーブル

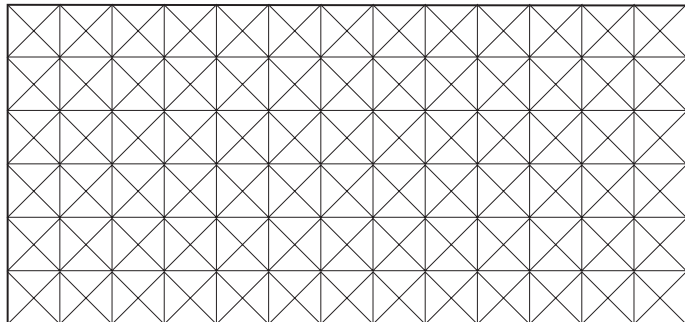

アコースティックフォーム

2.システム要件

- ・ Windows PCまたはMac
- ・ Windows 7 64-Bit® / OS X® (およびそれ以降)

3.技術仕様

マイク

- ・ 消費電力:5V、250mA (最大)
- ・ サンプリングレート/ビットレート:192kHz/24ビット
- ・ エレクトレットコンデンサマイク
- ・ 20mm金メッキ メンブレンコンデンサ
- ・ 極性/パターン:カージオイド
- ・ 周波数応答:20Hz～20kHz
- ・ 感度:-36dB (1V/Pa @ 1kHz)
- ・ THD+N比: 0.40%
- ・ 信号対ノイズ比: 57dB
- ・ ケーブル長: 2m

ヘッドフォン出力

- ・ インピーダンス:32オーム
- ・ 波数応答:20Hz～20kHz
- ・ 最大出力: 32.5mW


マイクの寸法と重量

- ・ テーブルスタンドありなしの高さ:250mm/ 221.5mm
- ・ 直径: 119mm
- ・ テーブルスタンドを含む重量: 820g

4.ハードウェアのセットアップ

4.1 コンピューターとの接続


1. 付属のUSB-Cケーブルを使用して、Xstrm USBマイクとお使いのPCまたはMacへ接続します。

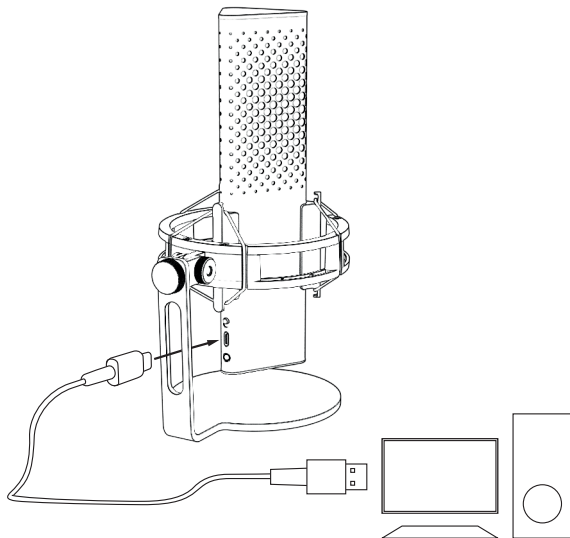

4.ハードウェアのセットアップ

4.2 マイクアームへの取り付け

付属スタンドのねじを緩めて外し、3/8インチねじのアーム*または三脚*へ取り付けま

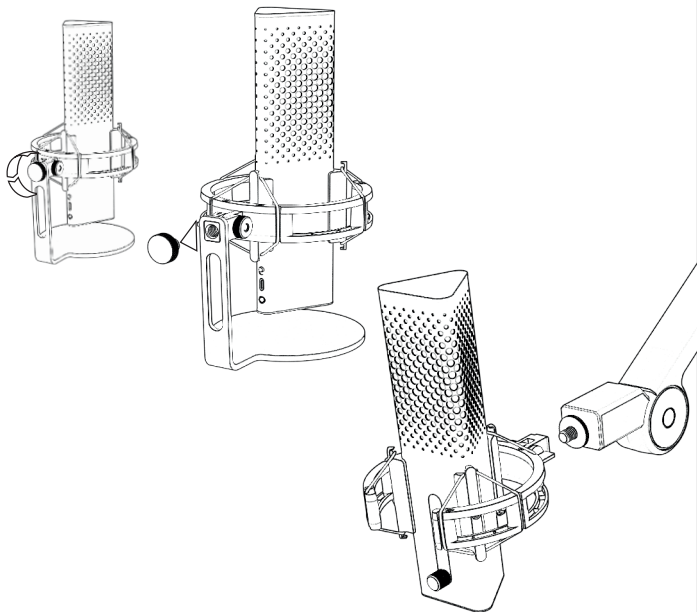


*The microphone arm is sold separately

4.ハードウェアのセットアップ

4.3 モニタリング

ヘッドフォンを3.5mmジャックへ接続して、遅延なくリアルタイムに録音内容をモニタリングできます。

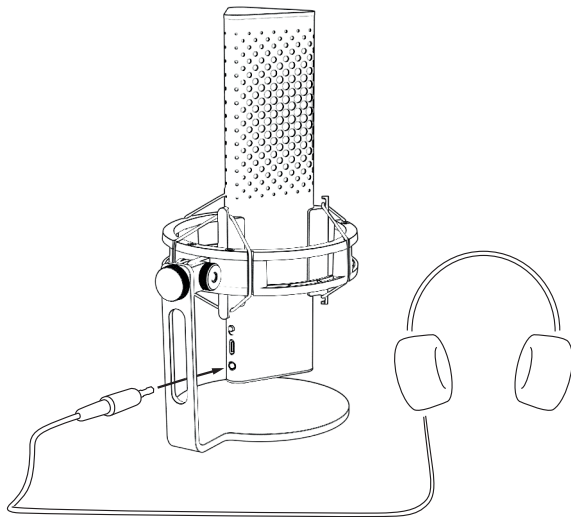


5.ソフトウェアのセットアップ

5.1 標準の録音デバイスの設定

Xstrmマイクを初めてPCで使用する場合、マイクを標準の録音デバイスへ変更する必要があります。

5.1.1 Windowsの場合

1. サウンドの設定を検索します
2. サウンドの設定を開きます
3. 入力デバイスのドロップダウンメニューから「Endgame Gear XSTRM」を選択します。

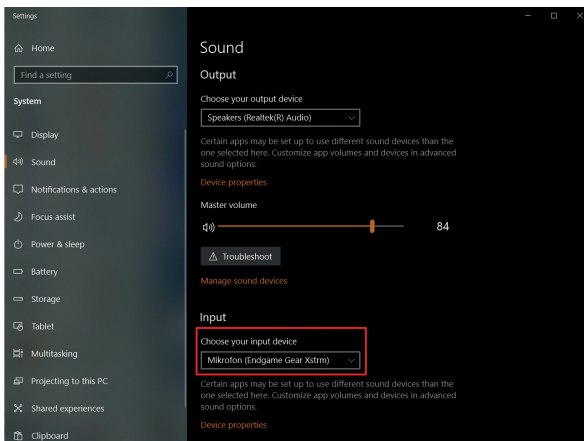


5.ソフトウェアのセットアップ

5.1.1 Windowsの標準録音デバイスの設定

4. 「デバイスのプロパティ」をクリックし、音量のスライダーを調整して録音の音量を設定します

注意:本マイクが出力デバイスに選択されていることを確かめてください。別のデバイスが出力に選択されている場合、このオプションで本マイクに戻してください。

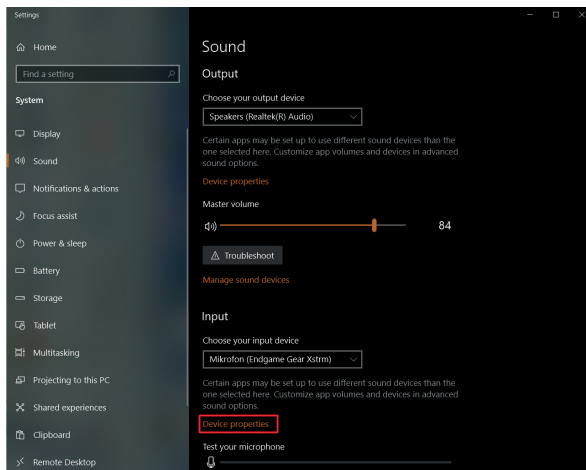


5.ソフトウェアのセットアップ

5.1 標準の録音デバイスの設定

5.1.2 Macの場合

1. Xstrm USBマイクをMacへ接続して、「システム環境設定」を開きます。
2. システム環境設定のパネルで「サウンド」を選択します

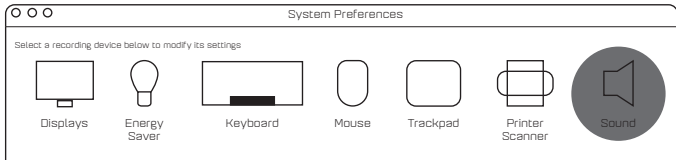

3. 「入力」を選択します
4. 「Engdame Gear Xstrm」を選択します


Sound Effects Output **Input**

Name	Type
External Microphone	Microphone port
Line In	Audio line-in port
Xstrm Microphone	USB

5.ソフトウェアのセットアップ

5.2 モニタリングのアクティベート



1. サウンドの設定を検索します
2. サウンドの設定を開きます
3. 出力デバイスのドロップダウンメニューから「Endgame Gear XSTRM」を選択します。

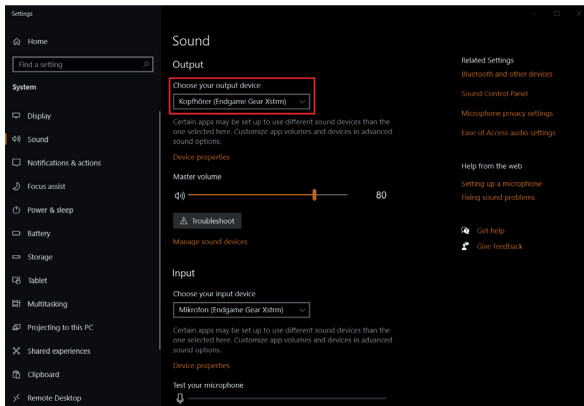

5.ソフトウェアのセットアップ

5.2 モニタリングのアクティベート

4. サウンドのコントロールパネルへ移動します
5. 「再生」タブで「Endgame gear Xstrm」を選択して「プロパティ」をクリックします
6. 「レベル」タブを選択してマイクのミュートを解除します

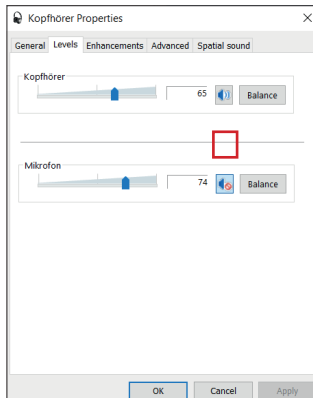
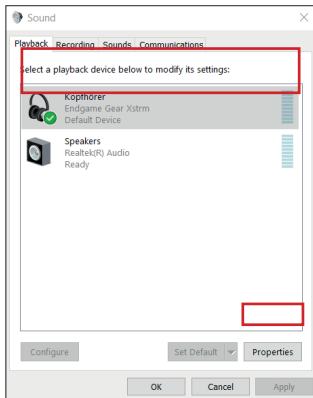


6.使用方法

タッチしてミュート

マイクの上面をタッチするとミュートされます。イルミネーションが赤色に変化し、録音が停止したことを示します。



もう一度タッチすると録音モードに戻ります。

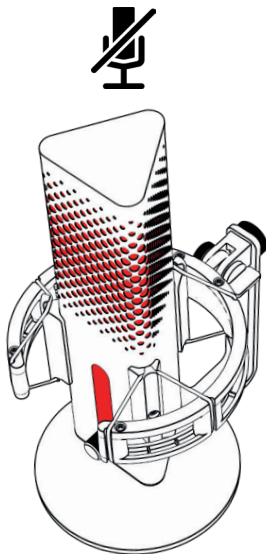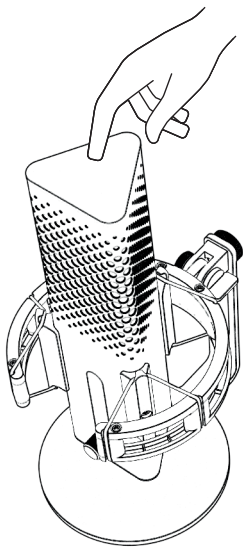

6.使用方法

RGBライティング

ゲインノブを押すと、10色の中からカラープロフィールを選択するか、カラーサイクルモードをオンにできます。
3秒間押し続けると、イルミネーションをオン/オフできます。


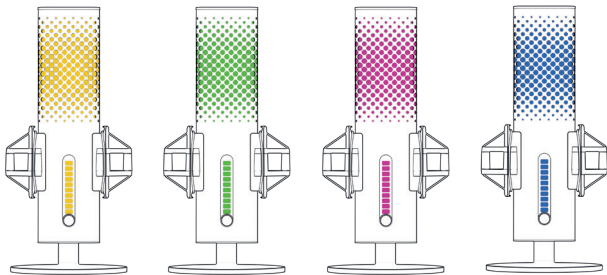
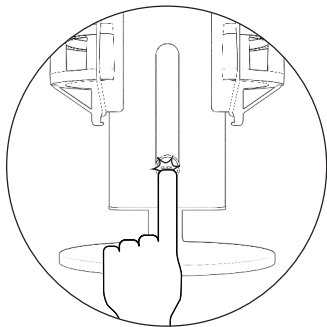


6.使用方法

AIノイズキャンセル



スイッチを使用してAIノイズキャンセルをオン/オフできます。赤い印が見える場合はオフです。

注意: AIノイズキャンセルを使用すると、リアルタイムにモニタリングする際にわずかな遅延が発生します

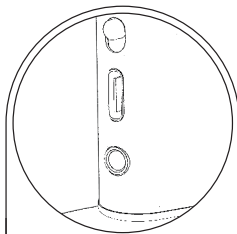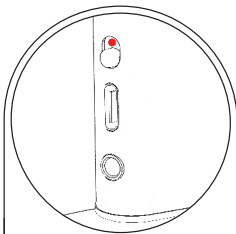



6.使用方法

ゲインノブを使用して、XSTRMマイクの感度を調整できます。

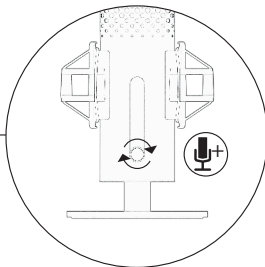

マイクの感度を上げる

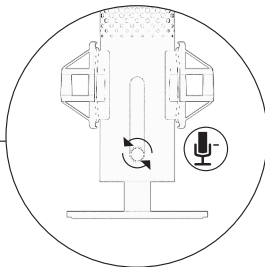

マイクの感度を下げる

7.安全とメンテナンス

- 通常の使用時に問題が発生したり安全面が心配な場合は、Xstrm USBマイクの接続を外して Endgame Gearのサポート部門 (customerservice@endgamegear.com) までご連絡ください。
- Xstrm USBマイクの使用時に安全を確保して損傷を防ぐため、以下の推奨事項に従ってください。
- ご自身で本製品を修理したり直すことは試みてはなりません。
- 損傷や部品の欠落が目に見える場合は、本製品を使用しないでください。
- マイクを硬い表面に落とさないでください。
- 本製品に強い力を加えないでください。
- 本製品の開口部やポートへ異物を挿入しないでください。
- 本製品は使用中に清掃しないでください。また、絶対に水洗いしてはなりません。
- 水分や高い湿度は本製品を損傷させる原因となります。濡れた、または高温な環境からは遠ざけてください。
- Xstrm USBマイクは0°C~40°Cの動作温度内でのみ使用してください。温度が高すぎたり低すぎる場合は直ちに接続を外し、周囲温度が動作温度内に収まってから再度使用してください。

