

設置面の探し方



ヘッドホンの平らな所に、直径約1.3cmの円型アタッチメントを貼る場所を探してください。

接着シールは凹凸のない平らな面・メッシュ面には付きませんが、ラバー加工された表面には付きにくい性質があります。

1. ヘッドホンを装着し、ModMicのマイクブームが口元の理想的な位置にくることを確かめてください。
2. 付属のアルコールパッドで表面をきれいにし、乾かしてください。




マイクの接着方法

1. アタッチメントの土台と上部の磁石を装着する。
(工場出荷状態では最初から装着されています)
2. 接着面の保護シールをはがす。
3. アタッチメント上部を抑えながら、マイクブームが口元にくるように角度を調整する。
(これにより接着後マイクを曲げる作業が少なくなります:図Aを参照)
4. ヘッドホンのきれいな場所にアタッチメントを接着し、全体を上から30秒間強く押し付ける。
(凹凸のある位置に接着する際には、その後1時間ほど放置してください)
5. マイクブームの位置をヘッドホンの右から左に移し替える際には、アタッチメントを外すのではなく、マイクブームの根本部分を曲げて逆向きに装着してください(図Bを参照)。
6. お好みの長さのケーブルとミュートスイッチを装着してください。

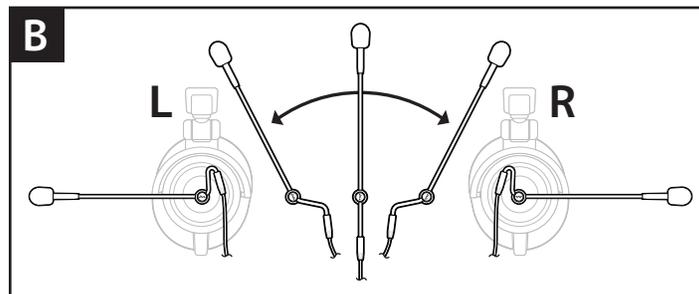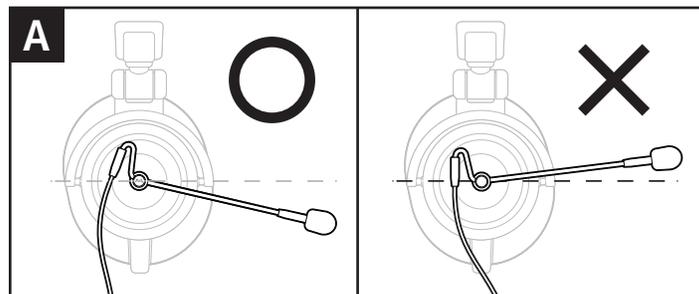

ModMicを最大限に活用するには

1. マイクはパ行の破裂音や、口からの息に敏感です。(図Cを参照)
2. ケーブルの取り回しによってアタッチメント部分に力がかかるのを防ぐため、マイクブームの根本部分を折り曲げ、アタッチメントに近付くようにセットしてください。(図Dを参照)
3. マイクブーム先端のスイッチ側が自分の口に向かっていることを確認してください。(図Eを参照)

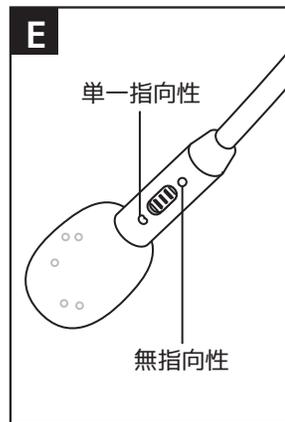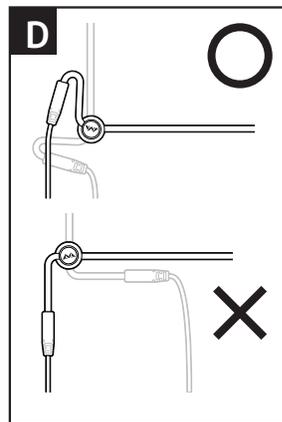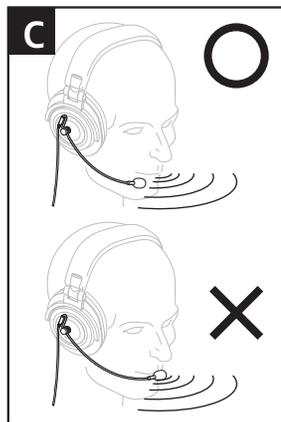

お困りですか？

よくあるトラブルシューティング

1. ミュートスイッチが非ミュート位置にあることを確認してください。(非ミュート時はスイッチが口に近い方にあります)
2. 録音デバイスとしてModMicが選択されていることを確認してください。
3. 音質に問題を感じる場合は、別のデバイス、別の差し込み口、またUSBタイプのサウンドカードをお試しください。
4. オーディオのドライバが最新版であることを確認してください。ご自身のマザーボードの設定については各社ウェブサイト等でご確認ください。
5. 無線ルーター等がマイクやケーブルに近い場合、接続を阻害する場合があります。
6. さらにヘルプが必要な場合は、下記からお問い合わせください。

<http://modmic.jp/mail/>

付属品

