


ARCHISS iPad専用 パームリジェクション対応 充電式タッチペン 日本語説明書

[各部詳細 / 機能説明](#)


2回タッチで
電源オン・オフ切替

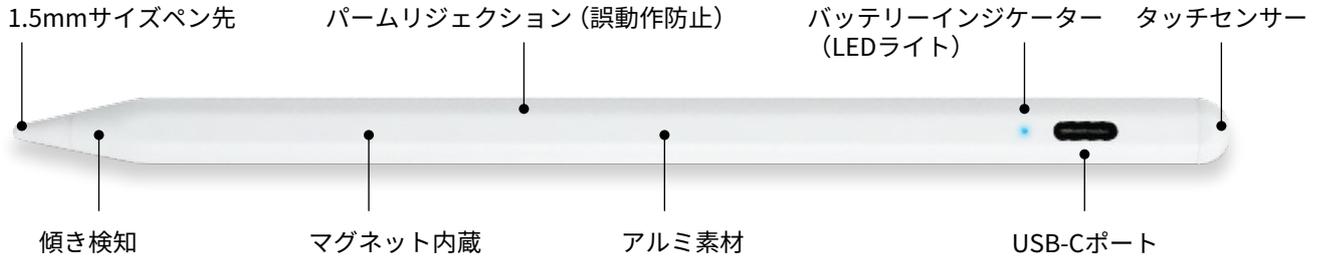

Bluetooth®
接続不要



高感度センサー
搭載



替え芯×2個
付属

ご使用前は必ず、付属のUSBタイプCケーブルを使用して充電を行ってください。

LEDライトの
状態

バッテリーインジケータ (LEDライト) での動作確認



動作中

電源をオンにする場合は、ペン上部のタッチセンサーを2回連続でタッチしてください。電源がオンになると、LEDライトが青色に点灯します。



オフ時

電源をオフにする場合も、ペン上部のタッチセンサーを2回連続でタッチしてください。電源をオフにすると、LEDライトが消灯します。動作に必要な電池残量がなくなった場合、電源は自動的にオフになります。



電池残量少

電池残量が少なくなると、LEDライトが青く点滅します。付属のUSBタイプCケーブルを使用して充電を行ってください。



充電中

充電中はLEDライトが赤色に点灯します。



充電完了

充電が完了すると緑色に変わります。

充電時間は約1時間です。

操作をしない状態が約6分間継続すると、バッテリーの消耗を防ぐため自動で電源がオフになります。

■ 安全にご使用いただくために、以下の注意事項をお守りください。

- (1) ペンの落下および火元や水に近づけることは避けてください。
- (2) iPad スクリーン上の描画や操作以外の目的に使用することは避けてください。
- (3) 製品にはリチウムポリマー電池が内蔵されています。製品に強い衝撃を与えた場合や、やむを得ず廃棄する場合、法律および自治体などの指示に従って適切な処理をお願いします。
- (4) 急速充電に対応した高電圧の充電アダプターの使用は避けてください。電圧負荷により、搭載されているチップが損傷する場合があります。

■ 本製品に対応する機種は以下のとおりです。下記以外の機種ではご使用いただけません。

対応機種一覧

iPad（第6世代 - 2018年発売）モデル：A1893 / A1954

iPad（第7世代 - 2019年発売）モデル：A2197 / A2198 / A2200

iPad（第8世代 - 2020年発売）モデル：A2270 / A2428 / A2429 / A2430

iPad（第9世代 - 2021年発売）モデル：A2602 / A2603 / A2604 / A2605

iPad（第10世代 - 2022年発売）モデル：A2696 / A2757 / A2777

iPad mini（第5世代 - 2019年発売）モデル：A2124 / A2125 / A2126 / A2133

iPad mini（第6世代 - 2021年発売）モデル：A2567 / A2568 / A2569

iPad Air（第3世代 - 2019年発売）モデル：A2152 / A2153 / A2154 / A2123

iPad Air（第4世代 - 2020年発売）モデル：A2316 / A2324 / A2325 / A2072

iPad Air（第5世代 - 2022年発売）モデル：A2588 / A2589 / A2591

iPad Pro 11インチ（第1世代 - 2018年発売）モデル：A1980 / A2013 / A1934 / A1979

iPad Pro 11インチ（第2世代 - 2020年発売）モデル：A2228 / A2068 / A2230 / A2231

iPad Pro 11インチ（第3世代 - 2021年発売）モデル：A2301 / A2459 / A2460 / A2377

iPad Pro 11インチ（第4世代 - 2022年発売）モデル：A2759 / A2435 / A2761 / A2762

iPad Pro 12.9インチ（第3世代 - 2018年発売）モデル：A1876 / A2014 / A1895 / A1983

iPad Pro 12.9インチ（第4世代 - 2020年発売）モデル：A2229 / A2069 / A2032 / A2233

iPad Pro 12.9インチ（第5世代 - 2021年発売）モデル：A2461 / A2462 / A2378 / A2379

iPad Pro 12.9インチ（第6世代 - 2022年発売）モデル：A2436 / A2764 / A2437 / A2766