




the smarter case™

DUX USB-C キーボード (JIS) iPad (第10世代) 専用

ケースの装着方法

- ① ケースを展開します。


- ② ケース側のUSB Type-C端子を一度ケースから抜きます。端子はケースと繋がっているため、強い力で引っ張らないでください。

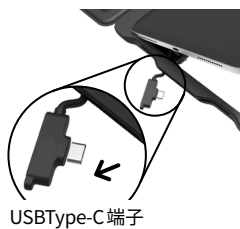

- ③ ケース側のUSB Type-C端子の位置とiPad本体のコネクタの位置が合っていることを確認します。




- ④ **A** → **B** の順にiPadの四つ角をケース内にしっかりとはめ込みます。**A** **B** が正しい位置に収まり、かつケース内に固定されている事を確認します。

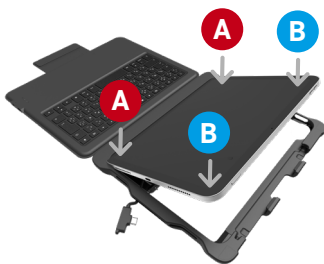


A **B** がしっかりと
はまっていることを
確認!

- ⑥ ケース側のUSB Type-C端子をiPad本体のコネクタに挿し込みます。正しく接続されると、キーボード下部にある接続確認ランプが白く光ります。

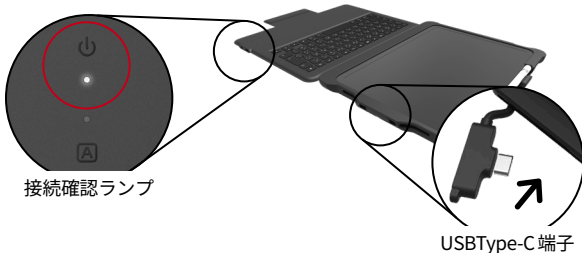

【確認ランプが点灯している時の状態】

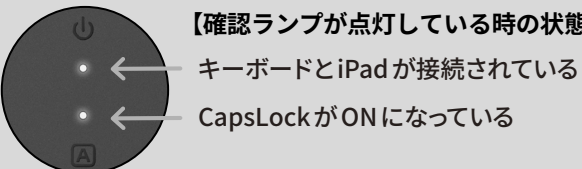

iPadの取り外し方


- ⚠️ 必ずケース側のUSB Type-C端子を抜いてから取り外しを行ってください。端子を抜かずにiPadを取り外すと、iPadやケーブルが損傷する恐れがあります。

- ① 最初にUSB Type-C端子を抜きます。端子カバーの溝部分に爪を入れると取り外しやすくなります。




- ② **B** 部分を強く押してiPadをケースから外します。

- ③ USB Type-C端子を確実に抜いたことを確認し、**B** 部分からiPadを外すと簡単にケースから取り外せます。

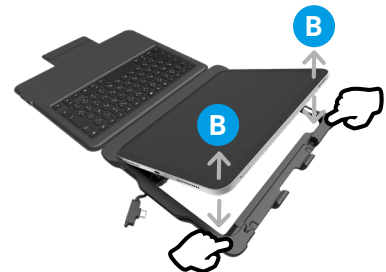

iPadの充電方法

- ① ケースに装着したままiPadの充電が可能です。iPadをケースに装着し、キーボード下部にあるType-CポートにUSB Type-Cケーブル(別売)を差し込みます。USBアダプタ充電器(別売)と組み合わせることで充電が可能です。

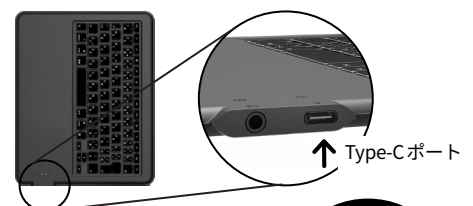

- ② 充電の状況はiPadの画面右上に表示されます。

