

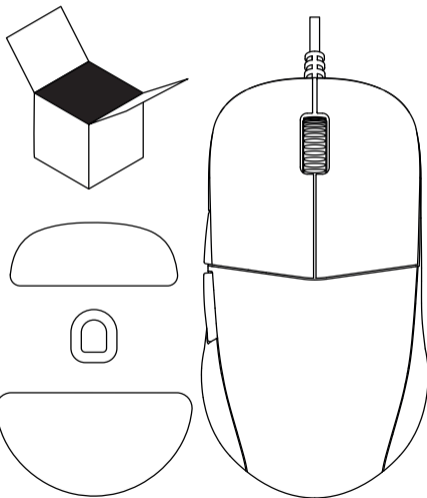
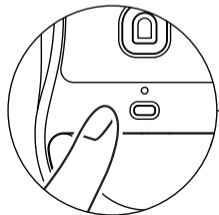


www.endgamegear.com/downloads

ENDGAME GEAR / XM28k v2

QUICK START GUIDE | SCHNELLSTART-ANLEITUNG | GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE | GUÍA DE INICIO RÁPIDO | 퀵스타트 가이드 | クイックスタートガイド | 快速入门指南 | 快速入門指南

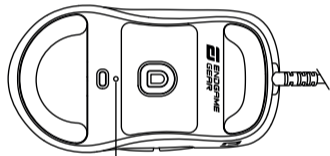

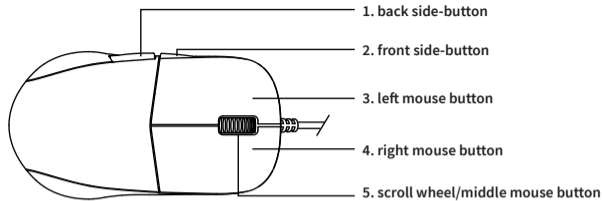

1. back side-button

2. front side-button

3. left mouse button

4. right mouse button

5. scroll wheel/middle mouse button

6. CPI indicator LED

400 (blue), 800 (green) 1600 (yellow)
and 3200 (red)

7. mode button

short pressing the mode button cycles through the default
CPI settings: 400, 800, 1600 and 3200 CPI

long pressing (1.5s) the mode button cycles through the
polling rate settings (the CPI LED flashes as indication):
8000Hz (8x), 4000Hz (4x), 2000Hz (2x) and 1000Hz (1x)

DEUTSCH

1. hintere Seitentaste
2. vordere Seitentaste
3. linke Maustaste
4. rechte Maustaste
5. Scrollrad/mittlere Maustaste
6. Ein/Ausschalter
7. Modustaste

Durch Drücken der Modustaste
werden die Standard-CPI-Einstel-
lungen durchgeschaltet:

400, 800, 1600 und 3200 CPI.
400 (blau), 800 (grün), 1600
(gelb) und 3200 (rot)

FRANÇAISE

1. bouton latéral arrière
2. bouton latéral avant
3. bouton gauche de la souris
4. bouton droit de la souris
5. molette de défilement/
bouton central de la souris
6. interrupteur
7. bouton de mode

en appuyant sur le bouton de
mode, on fait défiler les param-
ètres CPI par défaut:

400, 800, 1600 et 3200 CPI
400 (bleu), 800 (vert), 1600
(jaune) et 3200 (rouge)

ESPAÑOL

1. botón lateral trasero
2. botón lateral delantero
3. botón izquierdo del ratón
4. botón derecho del ratón
5. rueda de desplazamiento/botón
central del ratón
6. interruptor de alimentación
7. botón de modo

al pulsar el botón de modo
se pasa por los ajustes de CPI
predeterminados: 400, 800, 1600
y 3200 CPI

8. LED indicador de CPI
400 (azul), 800 (verde),
1600 (amarillo) y 3200 (rojo)

PORTUGUÊS

1. botão lateral de trás
2. botão lateral frontal
3. botão esquerdo do rato
4. botão direito do rato
5. roda de rolagem/ botão do
rato médio
6. interruptor de energia
7. botão de modo

premindendo o botão
mode cicla através das
configurações padrão do CPI:

400, 800, 1600 e 3200 CPI
400 (azul), 800 (verde), 1600 (amarelo)
e 3200 (vermelho)

한국어

1. 뒷면 사이트 버튼
2. 전면 사이트 버튼
3. 마우스 좌측 버튼
4. 마우스 우측 버튼
5. 스크롤 휠/마우스 중간 버튼
6. 전원 스위치
7. 모드 버튼

모드 버튼을 누르면 CPI 설정의 초기
설정을 변경합니다: 400, 800, 1600
및 3200 CPI

8. CPI 표시등 LED
400(청색), 800(녹색), 1600(황색)
및 3200(적색)

日本語

1. バックサイドボタン
2. フロントサイドボタン
3. 鼠標左鍵
4. 鼠標右鍵
5. スクロールホイ-
ル/センタークリックボタン
6. 電源スイッチ
7. モードボタン

通過按下 mode 按鍵,
可以切換 CPI 設置: 400,
800, 1600, 3200 CPI
デフォルトのCPI設定が次のように
切り替わります: 400、800、1600
、3200 CPI

8. CPI インジケータ-LED
400(青)、800(緑)、1600(黄)、3200(赤)

中文简体

1. 鼠标后侧键
2. 鼠标前侧键
3. 鼠标左键
4. 鼠标右键
5. 中置滚轮按键
6. 鼠标电源开关
7. CPI 切换键

通过按下 mode 按鍵,
可以切换 CPI 设置: 400,
800, 1600, 3200 CPI

8. LED CPI 指示灯
400 (蓝色)、800 (绿色)、
1600 (黄色) 和 3200 (红色)

中文繁體

1. 滑鼠後側鍵
2. 滑鼠前側鍵
3. 滑鼠左鍵
4. 滑鼠右鍵
5. 中置滾輪按鍵
6. 滑鼠電源開關
7. CPI 切換鍵

通過按下 mode 按鍵,
可以切換 CPI 設定: 400,
800, 1600, 3200 CPI

8. LED CPI 指示燈
400 (藍色)、800 (綠色)、
1600 (黃色) 和 3200 (紅色)