

◎はじめにお読みください。

1. 本紙に記載された内容は製品の仕様、付属品の変更によって変更される場合がございます。
記載事項は正確を期すべく細心のチェックを行っていますが、内容の正確性については保証致しかねます。
当社は予告なしに内容を変更する権利を有します。
2. 本製品の耐荷重は開発時試験環境下での確認であり、使用時全ての状況での動作を保証するものではありません。
3. 本製品の組み立て、調節には付属品以外の工具が必要になる可能性があります。
本紙内には付属しない製品の画像や用語を記載することがありますが、付属品については本紙の付属品欄に記載がある物のみとなります。
4. 組み立て時は素手ではなく滑り止め / 保護用の手袋を使用いただくことお勧めいたします。
5. 各種部品には潤滑用のグリスが塗られております。手に付いたら油落とし石鹸等で洗い流してください。
6. 他社登録商標・商標をはじめ、本紙に記載されている会社名、システム名、製品名は、一般的に各社の登録商標または商標です。

最後に、本製品をご購入いただきましてありがとうございます。本マニュアルの最新版は弊社HPの本製品ページに掲載されております。右上のVerをご確認の上、弊社HPに掲載されているVerの方が新しい場合は、そちらをご確認の上、組み立てを行ってください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐため必ずお守りいただくことを記載しております。

危険

死亡または重傷を負う恐れが大きい内容です。

警告

死亡または重傷を負う恐れがある内容です。

注意

軽傷を負うことや物的損害が発生する恐れがある内容です。

注意喚起

気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。

禁止

してはいけない「禁止」の内容です。

強制

必ず実行していただく「強制」の内容です。

免責事項

お客様または第三者がこの製品の誤使用や使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた直接的、間接的損害について、法令上の賠償責任が認められる場合を除き当社は一切その責任を負いませんので予めご了承ください。

製品仕様

シリーズ名	Monitor Arm Elite
対応規格	VESA 75x75mm / 100x100mm
対応モニタサイズ	最大 35 インチまで
耐荷重	2~11kg まで ※1 つのアームに対して
取付方式	クランプ方式 / グロメット方式
取付可能天板	クランプ：10 ～ 50mm グロメット：10 ～ 50mm
取付必須スペース	幅：160mm / 奥行：105mm
可動範囲	回転 ：360° (±180°) パン ：180° (±90°) チルト：105° (+60°/-45°)
本体サイズ	約 1,093x 113x 555 mm (W x D x H)
重量	約 6.0 kg
素材	アルミ / スチール / プラスチック
保証期間	1 年間

サポート / 連絡先

販売元

株式会社アーキサイト

〒110-0006
東京都台東区秋葉原 5-9 明治安田生命秋葉原ビル
URL：http://www.archisite.co.jp
サポートダイヤル：03-6859-0284
受付時間 10:00～12:00・13:00～17:00
(弊社指定定休日・年末年始・土日・祝祭日を除く)

危険

- ⊘

・本製品を火の中、電子レンジ等に入れたり、加熱したりしないでください。事故や破損の原因となります。
- ⊘

・本製品の分解、改造を行わないでください。事故や破損の原因となります。
また、分解、改造の痕跡がある場合、保証期間内でも交換、修理対応をお断りさせて頂く事があります。
- ⊘

・本製品を直射日光の当たる場所や炎天下の車中、暖房器具の傍で使用、もしくは保管をしないでください。
事故や破損の原因となります。

警告

- ⊘

・本製品に強い衝撃や圧力を与えないでください。与えてしまった場合は、一旦使用をやめて各部に破損がないかを確認してください。そのまま使用を続けると破損や事故の原因となります。
- ⊘

・水分や湿気の多い場所では本製品は使用しないでください。
- ⊘

・液体に本製品を入れたり、濡らしたりしないでください。
- ⊘

・濡れた手で本製品に触らないでください。
- ⊘

・小さなお子様の手の届く場所に本製品を設置・放置しないでください。
- ⊘

・本体にほこりが付着した場合は、乾いた布で拭き取ってください。
- ⊘

・本製品を取り付けや設置に関しては本マニュアルに記載されている通りに行ってください。
また、取り付けた後は、そのままデスクを動かさないでください。
- ⊘

・本製品を振動のある場所で使用しないでください。

注意

- ⚠

・本製品の耐荷重は 11kg です。11kg を超える機器を取り付けしないでください。
- ⚠

・本製品の対応インチは目安です。耐荷重を確認し、11kg を超える機器を取り付けてください。
- ⊘

・以下のような場所で使用、設置をしないでください。破損や故障の原因となります。

1. 強い磁界が発生するところ

2. 火気の周辺や熱のこもるところ

3. 水や水場の近辺
- ⊘

・有機溶剤で本製品を拭かないでください。
- ⊘

・ネジや各種部品は接続の方向を確認した上で差し込んでください。
- ⚠


・ネジ、ストッパーは付属の部品を使い、しっかりと固定してください。
- ⚠

・ネジやストッパーは時間経過とともに緩みがおきます。定期的に固定がされているかを確認してください。
- ⊘

・取り付けるモニタの重量バランスによってはモニタを縦で使用する時に、重量が重い方に傾く可能性があります。


1 付属品一覧

※アームの接合部には潤滑用のグリスが塗られています。衣類等に付かないようご注意ください。

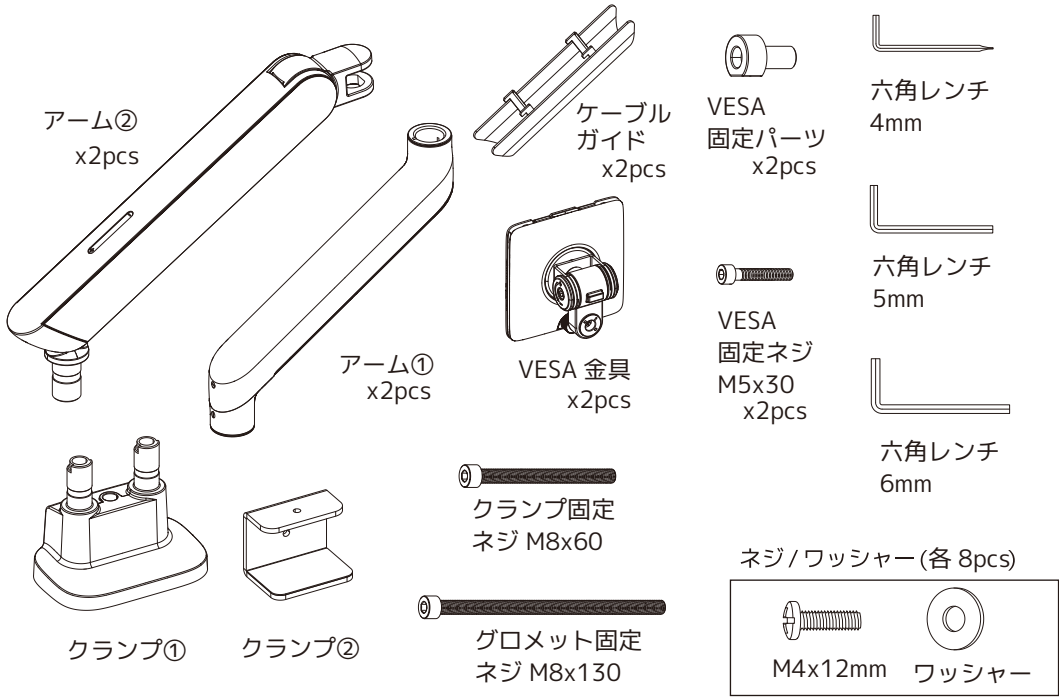

2a クランプ方式 / アームの組み立て固定方法

下図をご確認の上、下記の手順で組み立て、固定を進めてください。

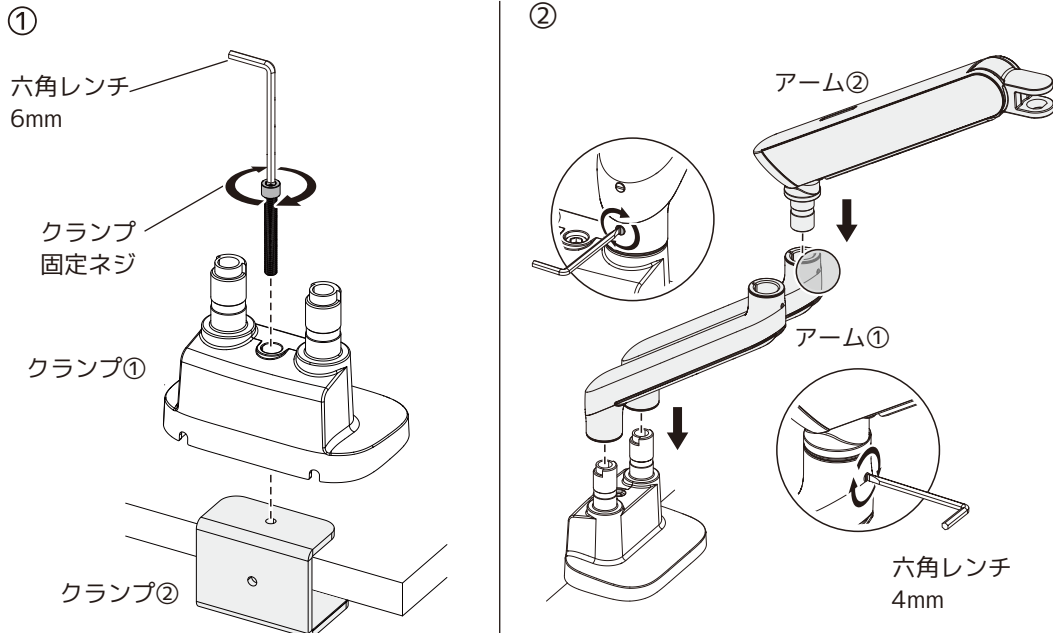


上図を確認の上クランプ①とクランプ②で取り付けたいデスクを挟んでください。

上からクランプ固定ネジを挿し込み、六角レンチ6mmを使って、デスクとクランプを固定してください。

上図を確認の上、固定したクランプにアーム①→アーム②の順番に接続してください。

アーム①とクランプ、アーム①とアーム②の接合部分にイモネジがあります。
六角レンチ4mmでイモネジを回してアームが抜けないようにしっかりと固定をしてください。

③

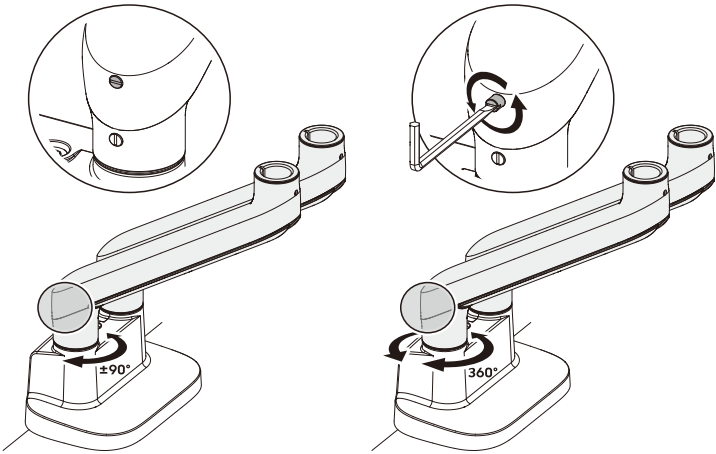


アーム①の根元部分にある上部のイモネジはアームの回転幅の調節ネジです。

締めた状態では左右90°の180°
緩めた状態では360°回転します。

ご使用されたい回転幅に調節してご使用ください。

④

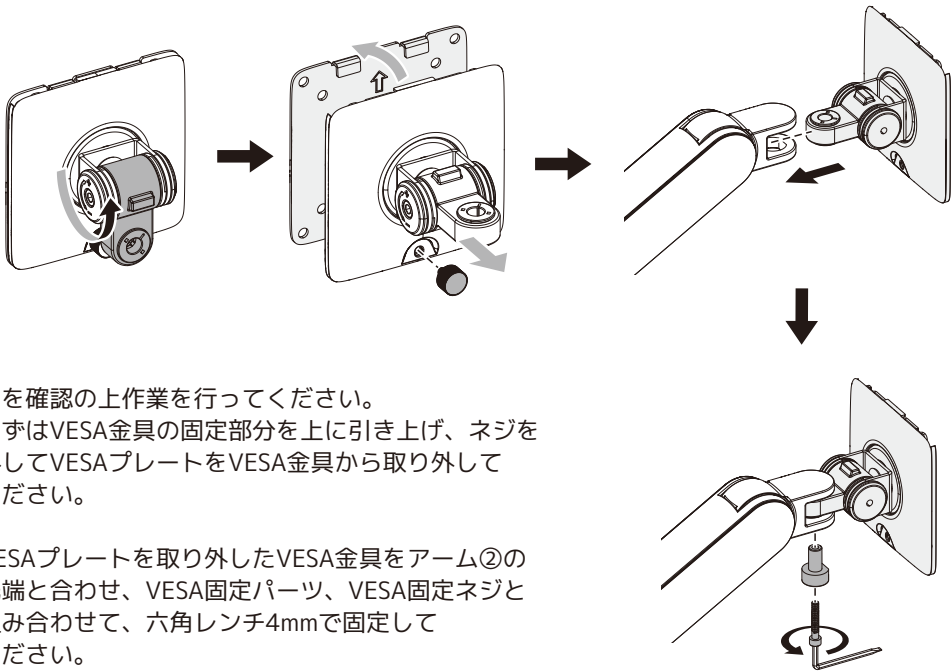

図を確認の上作業を行ってください。
まずはVESA金具の固定部分を上に引き上げ、ネジを外してVESAプレートをVESA金具から取り外してください。


VESAプレートを取り外したVESA金具をアーム②の先端と合わせ、VESA固定パーツ、VESA固定ネジと組み合わせて、六角レンチ4mmで固定してください。

⚠ 取り付けに関しての注意

- アームの締め付けが十分か確認してください。また、アームの取り付け方向は常に設置するデスクの上にアームがあるように取り付けてください、デスク外にアームが飛び出すような設置は決して行わないでください。
- 取り付けの際はポール部分が垂直になるように取り付けてください。ポールが傾いている等、垂直以外の角度での取り付けは非常に危険です。
- デスクに取り付ける際はしっかりとクランプの奥までデスクを押し込み、隙間がないことを確認してから取り付けてください。


右図のようなデスクには決して取り付けしないでください

- ・取り付けするデスクの天板にクランプが隙間なく収まらない
- ・クランプが一番奥まで差し込めない
- ・クランプの内面の上側、下側がデスクと全て接しない

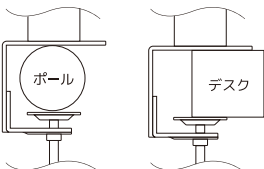

2b


ポール / アームの組み立て方法 (グロメット方式)

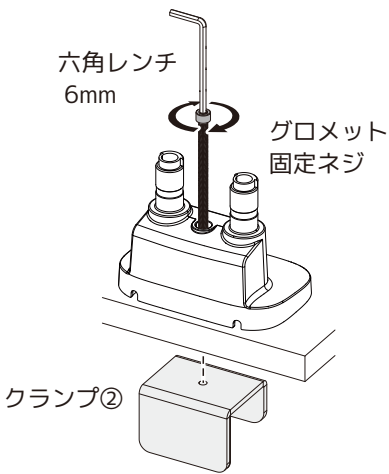

グロメットで固定をする場合は左図を確認の上Φ10 ～ 85 mmの穴が開いたデスクかそれに対応する穴を開けた上で固定を行ってください。

3

VESA金具取り付け方法



下記の 1-4 の注意事項をご確認の上、固定方向に注意の上、VESA 金具を取り付けてください。
お使いのモニターに合わせてネジの径とネジの長さをお選びください。



※一般的には M4-12mm が多く使用されています。

- ネジは 75x75/100x100 モニターに対応するそれぞれの一般的なネジを付属しております。
付属のネジが合わない場合は、ネジの強度に十分注意の上、市販の対応するものをご購入ください。
- 使用するネジはご使用されるモニターによって異なります。取扱説明書を確認したりメーカーに問い合わせる等、取り付け可能なネジの情報を入手してから取り付けてください。
- 本製品は VESA 取り付け面が平らなモニター用に作られています。
曲面モニター等、VESA の取り付け面が平らではないモニターは使用できないことがありますので、お取り付け前に取り付け面をお確かめください。
- ネジの取り付けが強すぎるとモニターを破損し、弱すぎると固定がしっかりできず脱落する恐れがあります。また、取り付け時のモニターやネジの破損については弊社は一切の責任を負いかねますので、取り付け時は慎重に作業をしてください。



3

VESA金具取り付け方法

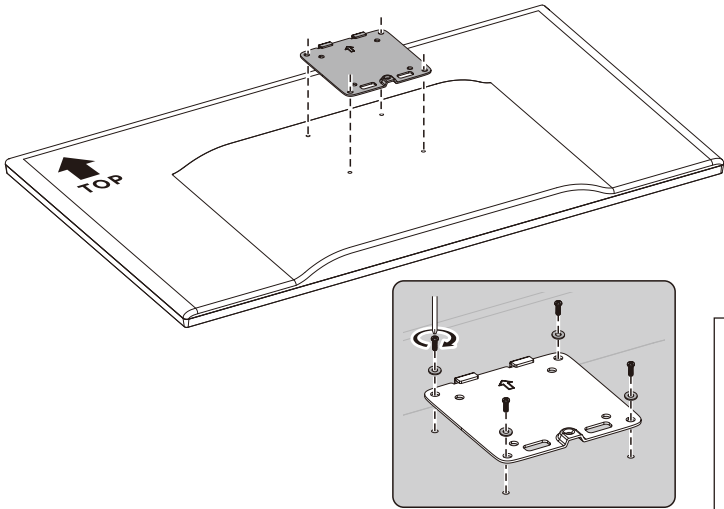

【VESA プレート取り付け例】
金具を止める際は、付属のワッシャーを使用し、締めすぎないように注意しながらネジを使って固定してください。
※ネジを締めすぎないようにご注意ください。


⚠ 製品の説明書に記載された使用方法および注意事項に反するお取扱いによって生じた故障の場合は弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

4

モニターの取り付け方法





VESA プレートを固定したら下図をご確認の上、アームにモニターを取り付けてください。

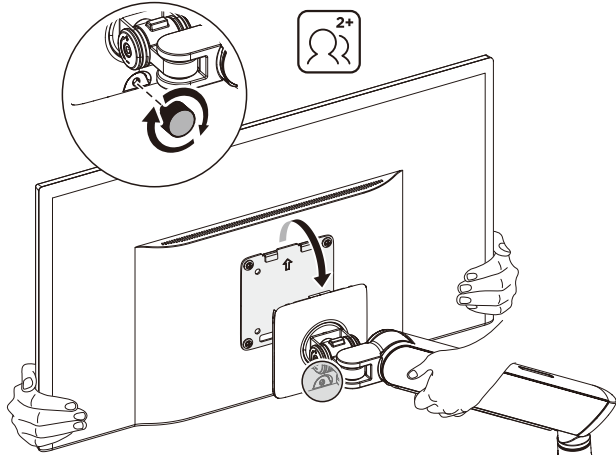

- ①上図を参照に VESA プレートのフック部分をアーム側に引っ掛けてください。
※2人で取り付けることを推奨します。
- ②取り付け後、VESA プレート背面のネジを取り付け、外れないように固定してください。


5

アームの固さ調節方法

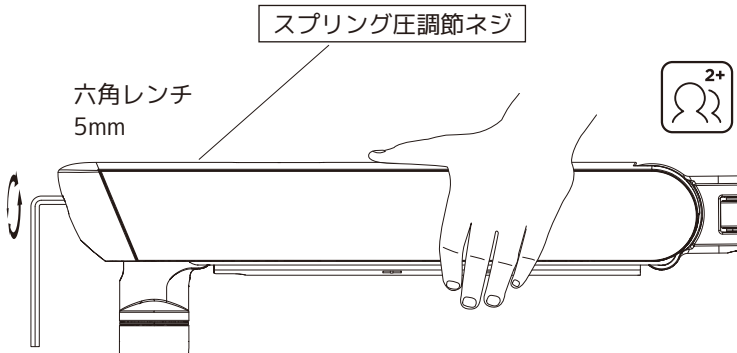

スプリング圧の調節（取り付けたモニターが上がる・下がる場合）

- ➡ プラス（+）方向に回す（時計回り）→取り付けたモニターが下に下がる場合
- ➡ マイナス（-）方向に回す（反時計回り）→取り付けたモニターが上に上がる場合

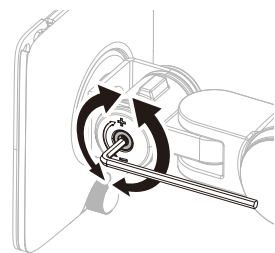

モニターの角度がご希望の位置にならない場合は左図の位置のネジをプラス方向もしくはマイナス方向に回してバランスを調節してください。

6

ケーブルガイド

ケーブルガイドは右図を確認の上取り付けを行ってください。

