ARCHISS

パスワードロック機能搭載 USB 3.0 接続外付け SSD

取扱説明書

本紙に記載された内容は製品やOS のバージョンによって変更される場合がございます。記載事項は正確を期すべく細心のチェックを行っていますが、内容の正確性については保証致しかねます。当社は予告なしに内容を変更する権利を有します。また、本紙内には付属しない製品の画像や用語が記載される可能性がございますが、付属品については本紙やパッケージの付属品欄に記載がある物のみとなります。他社登録商標・商標をはじめ、本紙に記載されている会社名、システム名、製品名は一般的に各社の登録商標または商標です。

安全上のご注意（必ずお守りください。）

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為必ずお守りいただくことを記載しております。

⚠ 危険	死亡または重傷を負う恐れが大きい内容です。
⚠ 警告	死亡または重傷を負う恐れがある内容です。
⚠ 注意	軽傷を負う事や物的損害が発生する恐れがある内容です。

⚠	気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。
⃠	してはいけない「禁止」の内容です。
❗	必ず実行していただく「強制」の内容です。

免責事項

お客様または第三者が本製品の誤使用や使用中に生じた故障、その他製品の不具合によって受けられた損害については、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、予めご了承ください。

⚠ 危険

- ⃠ ・本製品を火の中、電子レンジ等に入れたり、加熱したりしないでください。破裂や発火の原因となります。
- ⃠ ・本製品を直射日光の当たる場所や炎天下の車中、暖房器具の傍で使用、もしくは保管をしないでください。破裂や、発火の原因となります。
- ⃠ ・本製品の分解、改造を行わないでください。発熱、破裂、発火、火傷、感電の原因となります。また、分解、改造の痕跡がある場合、保証期間内でも交換、修理対応をお断りさせて頂く事があります。
- ⃠ ・各種端子をショートさせないでください。発熱、破裂、発火、火傷の原因となります。

⚠ 警告

- ⃠ ・本製品に強い衝撃や圧力を与えないでください。与えてしまった場合は、すぐに取り外して全てのケーブル類を抜き、一旦使用をやめてください。そのまま使用を続けるとショートや発熱、感電等の原因となります。
- ⃠ ・本製品の使用中に煙が出たり、異臭、異音、異常な発熱をした場合は、すぐにケーブル類を取り外して使用をおやめください。そのまま使用を続けるとショートや発熱・感電等の原因となります。
- ⃠ ・水分や湿気の多い場所では本製品は使用しないでください。
- ⃠ ・液体に本製品を入れたり、濡らしたりしないでください。
- ⃠ ・濡れた手で本製品に触らないでください。
- ⃠ ・小さなお子様の手の届く場所に本製品を設置、または放置しないでください。
- ⃠ ・プラグやコネクタやその周辺にほこりが付着した場合は、乾いた布で拭き取ってください。
- ⃠ ・ケーブルに負荷をかけたり、無理な力で巻いたりしないでください。
- ⃠ ・製品やケーブルを加工したり、傷つけたりしないでください。
- ⚠ ・各種コネクタやケーブルは根元までしっかりと差し込んでください。
- ⚠ ・各種コネクタやケーブルを挿したまま持ち運ばないでください。

⚠ 注意

- ❗ ・静電気による破損を防ぐ為、本製品に触れる前に体の静電気を取り除いてください。本製品の破損、または接続機器のデータが消失する可能性があります。
- ❗ ・動作環境内でご使用ください。機能低下、発熱等の原因となります。
- ⃠ ・以下のような場所で使用、設置をしないでください。感電や火災の原因となります。
  1. 強い磁界が発生するところ
  2. 火気の周辺や熱のこもるところ
  3. 漏電等を引き起こす、水や水場の近辺
- ⃠ ・有機溶剤で本製品を拭かないでください。
- ⃠ ・本製品を熱がこもる状態で使用しないでください。
- ❗ ・コネクタやケーブルは接続の方向を確認した上で差し込んでください。
- ⃠ ・使用中は熱を持ちます、低温火傷の原因となりますので長時間触れないでください。
  ※異常な発熱をした場合はすぐに使用をやめてください。

使用上の注意

■ パソコンに本製品が認識されない場合は、以下の操作を行ってください。
(1) USB ケーブルを一度取り外し、数秒待ってから再接続する。
(2) バスパワータイプ(USB からの電力供給のみのUSB ハブ)のUSB ハブを使用して接続している場合は、本製品をパソコンのUSB 端子に直接接続する。
(3) セルフパワータイプ(AC アダプタからの電力供給があるUSB ハブ)のUSB ハブを使用して接続する。

■ お使いの環境によっては、「高速USB デバイスが高速でないUSB ハブに接続されています。」または「さらに高速で実行できるデバイス」と、警告メッセージが表示されることがあります。高速転送モードでは使用されたい場合はUSB 3.0 以上の速度に対応したUSB 端子に接続してください。

■ 本製品は出荷時に１つの領域で作成、フォーマットされています。複数の領域に分けてご使用になる場合は、ご使用の前にフォーマットを行ってください。

■ 仮想メモリーの保存先に本製品を設定しないでください。

■ 本製品からOS を起動することはできません。

■ お使いの環境によっては、パソコンの省電力モードから復帰した場合に製品が停止し、データが破損する恐れがあります。その場合は、パソコンを省電力モードにする前に、本製品を取り外してください。

■ 本製品をパソコンに接続する際は、パソコンのUSB 端子に直接接続するか、セルフパワータイプのUSB ハブを使用してください。バスパワータイプのUSB ハブを使用した際等、本製品への電源供給が不足した場合、本製品、もしくは本製品内のデータが破損する恐れがあります。

■ 本製品にアクセスできない時は、本製品を一旦パソコンから取り外した後、再度接続してください。また、スタンバイや休止状態などの省電力モードに移行した場合は、復帰した後にパソコン上に表示されていてもアクセスできないことがあります。このような場合、本製品を一旦パソコンから取り外した後、再度接続してください。

■ お使いのパソコンによっては、本製品を接続したままWindows を起動できない場合があります。その場合は以下の作業を行ってください。

(1) Windows の起動後に本製品を接続する。
(2) BIOS のブート設定で、USB 機器から起動しないように設定する。

■ 定期的なバックアップを強くお勧めします。
誤動作やウイルス、落雷などの自然災害、本製品の故障など、万一の事態に備え、本製品に保存したデータを定期的にバックアップすることをお勧めします。
バックアップとは、本製品以外の場所(他のハードディスクや Blu-ray ディスクなど)にデータを複製(コピー)することです。万一、本製品のデータが破損・消失した場合でも、バックアップ時に複製したデータを利用できます。なお、バックアップ後に変更した内容は、バックアップしたデータには反映されません。定期的にバックアップを行うことで、損失を最小限にすることができます。

■ 設定したパスワードは、必ずメモを取る等の対策を行ってください。
本製品は一度設定したパスワードに関して、パスワードの入力なしにその設定を解除、パスワードの再設定を行うことができません。
また、忘れてしまった場合でも、弊社を含む第３者がそれを解除する事はできません。

■ 当社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、一切の保証はいたしません。
また、お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失･破棄に伴う損害が発生した場合であっても、当社はその責任を置いません。

■ 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。

■ 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換、もしくは購入金額の返金をいたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

1. 各部説明

① ボタン式キーパッド
② USB 3.0 Type-C ポート

2. ボタン式キーパッド説明

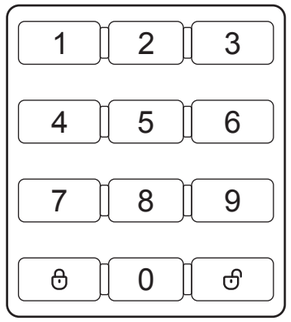

ボタン式キーパッド イメージ図

● **数字ボタン**
0 ~ 9 までの数字ボタンは、パスワードの入力時、パスワード設定時に使用します。

● **🔓/🔒マーク**
ロックの機能の ON/OFF を切り替えることができます。

3. 内容物一覧

1. 製品本体（SSD）
2.USB 3.0 ケーブル(接続端子 :Type-A / 本体端子 :Type-C)
3.USB 3.0 ケーブル(接続端子 :Type-C / 本体端子 :Type-C)
4. 取り扱い説明書兼保証書

4. 製品仕様

型番	AS-PW-SSD-500GB (500GB モデル) AS-PW-SSD-1TB (1TB モデル) AS-PW-SSD-2TB (2TB モデル)
接続端子	USB3.0 Type-C、USB3.0 Type-A
本体側端子	USB3.0 Type-C
転送速度	最大 5Gbps（※）
出荷時フォーマット	exFAT
外形寸法	76.1 x 123.6 x 17.6 mm
電源	5V / 0.9A
動作温度	5~50℃
動作湿度	5~50%(結露なきこと)
対応するパソコン	USB 端子を搭載する次のパソコン Windows パソコン Mac
対応 OS	Windows11(64bit) 10(64bit) Mac OS 12 以降

※USB 3.0 に対応しているパソコンで使用時のみ

5. ご使用の前に

1) 本製品開封後、製品本体(SSD)、Type-Aケーブル、Type-Cケーブル、取り扱い説明書が同封されていることをご確認ください。

(2) ご使用の機器のUSBポートに、Type-C端子または、Type-A 端子があることをご確認ください。端子の確認ができましたら、本製品付属の２つのUSBケーブルから、ご使用の機器に適したUSBケーブルを選び、ご使用ください。
※本製品は、USB Type-C端子およびUSB Type-A端子を搭載していない機器には対応しておりません。

(3) ご使用の際は対応パソコン、OSをご確認の上、パソコン本体のUSBポートに本製品付属のUSBケーブルを差し込んでご使用ください。

※本製品にデータの移行を行った直後に、USBケーブルをご使用の機器から取り外してしまうと、本製品にデータの移行が行われない場合がございます。本製品へのデータ移行後は10秒以上お待ちいただき、本製品にロックをかけたことをご確認のうえ、ケーブルを取り外してください。

※本製品にロックをかけずにケーブルを取り外してしまうと、データが削除される恐れがあります。本製品の使用を終了する際は、本製品にロックをかけたことをご確認のうえ、ケーブルを取り外してください。

(1) 本製品は出荷時に、仮パスワードとしてパスワードロック機能をオンの状態にして出荷しております。パソコンに接続した際にパスワード入力が必要になりますので、数字ボタンの『1』を５回、「11111」を押してから右下『🔓』ボタンを押してください。

exFAT 形式でフォーマットされておりますので、パスワード入力後はWindows、Macともに接続するだけでご使用いただけます。
(2)誤ったパスワードを入力した際は、『🔒』ボタン右側の赤いライトが点滅いたしますので、(1)に戻り、再度パスワードの入力をお願い致します。
(3)本製品は出荷時に仮パスワードとしてあらかじめ「11111」が設定されておりますが、セキュリティの観点から、ご使用の前にお客様ご自身でパスワードの変更を行っていただいております。
※変更方法は P.9「6. パスワード変更方法」をご確認ください。

※設定したパスワードは、必ずメモを取る等の対策を行ってください。
本製品は一度設定したパスワードに関して、パスワードの入力なしにその設定を解除、パスワードの再設定を行うことができません。また、忘れてしまった場合でも、弊社を含む第3者がそれを解除する事はできません。

※定期的なバックアップを強くお勧めします。
誤動作やウイルス、落雷などの自然災害、本製品の故障など、万一の事態に備え、本製品に保存したデータを定期的にバックアップすることをお勧めします。
バックアップとは、本製品以外の場所(他のハードディスクや Blu-ray ディスクなど)に、データを複製(コピー)することです。万一、本製品のデータが破損・消失した場合でも、バックアップ時に複製したデータを利用できます。なお、バックアップ後に変更した内容は、バックアップしたデータには反映されません。定期的にバックアップを行うことで、損失を最小限にすることができます。

6. パスワード変更方法①

ボタン入力時の注意事項

本製品のパスワード入力を行う際は、『🔓』ボタン中央の緑色のライトが点滅していることをご確認ください。
正常に入力が行われていれば、数字ボタンを押すごとに『🔓』ボタン中央の緑色のライトが点滅します。
※素早くパスワードの入力を行いますと、正常に入力が行われない場合がございます。必ず、一定の間隔をあけ、『🔓』ボタン中央の緑色のライトが点滅していることを確認して入力を行ってください。

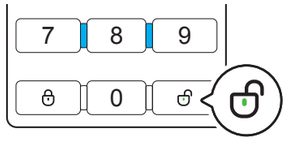

数字ボタンを押すごとにボタン中央の緑色のライトが点滅

手順

(1) ご使用の機器に、本製品付属のUSBケーブルを接続します。

(2)『🔒』ボタンを押して、押した状態を維持します。(図1)

(図1)

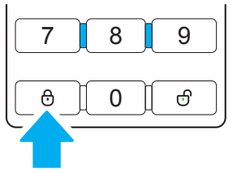

(3)『🔒』ボタンを押した状態を維持しながら、接続端子(Type-C)を製品本体(SSD)に接続すると、青色のライトが点灯します。

(4) 5秒間程ボタンを押し続けると、『🔒』ボタン右側の赤色とオレンジ色のライトが点灯します。(図2)

(5) 赤色とオレンジ色のライトの点灯が確認できましたら、既存のパスワードを入力し(初めてのパスワード変更の場合「11111」)、『🔓』ボタンを押します。
『🔓』ボタンを押すと、青色のライトが点滅し、オレンジ色のライトだけが消灯します。(図3)
これで、既存のパスワードが削除されます。
入力されたパスワードが誤っている場合、オレンジ色のライトは消灯しませんので、再度パスワードの入力を行ってください。

(図2)

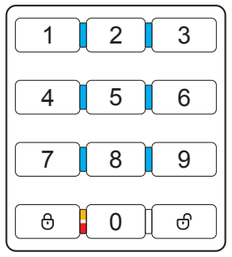

(図3)

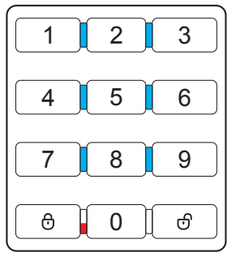

6. パスワード変更方法②

(6) 青色と赤色のライトが点灯した状態(P.10図3)になりましたら、新しいパスワード(5~12桁、0~9の複合番号)の入力を行います。パスワード入力後『🔓』ボタンを押します。

(7) 確認のため、(6)で決めていただいたパスワードの入力を再度行います。
パスワードの再入力が完了したら、『🔓』ボタンを押してください。赤色のライトが消灯し、『🔓』ボタン中央の緑色のライトが点灯します。(図4)
これで、新しいパスワードが登録され、本製品の使用が可能になります。
※パスワードの入力を誤ってしまった場合、P.12(8)にお進みください。

(図4)

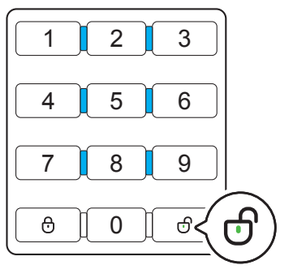

→新しいパスワードの入力を誤ってしまったら

(8) 新しいパスワードの入力を誤ってしまった場合、『🔒』ボタン右側の赤色とオレンジ色のライトが点灯した状態になります。(P.10図2)
赤色とオレンジ色のライトの点灯が確認できましたら、(5)にて、既存のパスワードの削除は行われていますので、再度新しいパスワード(5~12桁、0~9の複合番号)を入力し、『🔓』ボタンを押します。
『🔓』ボタンを押すと、オレンジ色のライトが消灯します。(P.10図3)

(9) 確認のため、(8)で決めていただいたパスワードの入力を再度行います。
パスワードの再入力が完了したら、『🔓』ボタンを押してください。赤色のライトが消灯し、『🔓』ボタン中央の緑色のライトが点灯します。(P.11図4)
これで、新しいパスワードが登録され、本製品の使用が可能になります。

(10) パスワード入力に誤りがある場合は、オレンジ色のライトが点灯し、P.10図2の状態になりますので、(8)に戻り、再度新しいパスワードの設定を行ってください。

7. 基本操作説明

① ロック解除方法

手順

(1) 本製品をご使用の機器に接続すると、青色のライトと『🔒』ボタン右側の赤いライトが点灯します。(図1)

(2) パスワード変更を行っていない場合
➡ 数字ボタンの『1』を5回、「11111」を押してから『🔓』ボタンを押してください。
パスワード変更を行っている場合
➡ 変更を行ったパスワードの数字ボタン押してから『🔓』ボタンを押してください。

(3) パスワード入力後、『🔓』ボタンを押すことで、青色のライトが点滅し、青色のライトと、『🔓』ボタン中央の緑色のライトが点灯します。(図2)
図2の状態が確認できましたら、本製品のロックが解除された状態になりますので、本製品をご使用いただけます。

(図1)

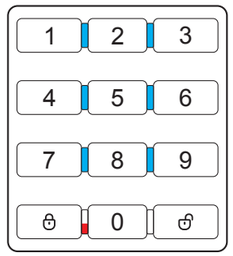

(図2)

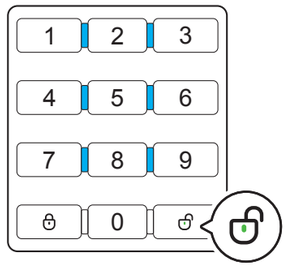

② ロック方法

手順

(1) 本製品の、青色のライトと、『🔓』ボタン中央の緑色のライトが点灯した状態であることを確認してください。(P.13図2)

(2)『🔒』ボタンを押してください。
『🔒』ボタンを押すことで、赤色のライトが点滅し、青色のライトと、『🔒』ボタン右側の赤いライトが点灯します。(P.13図1)
これで、本製品のロックが完了します。

※本製品にデータの移行を行った直後に、USBケーブルをご使用の機器から取り外してしまうと、本製品にデータの移行が行われない場合がございます。本製品へのデータ移行後は10秒以上お待ちいただき、本製品にロックをかけたことをご確認のうえ、ケーブルを取り外してください。

※本製品にロックをかけずにケーブルを取り外してしまうと、データが削除される恐れがあります。本製品の使用を終了する際は、本製品にロックをかけたことをご確認のうえ、ケーブルを取り外してください。

製品に関するお問い合わせ

販売元

株式会社アーキサイト

〒110-0006
東京都台東区秋葉原 5-9 明治安田生命秋葉原ビル
URL：http://www.archisite.co.jp
サポートダイヤル：03-6859-0284
受付時間 10:00～12:00・13:00～17:00
(弊社指定定休日・年末年始・土日・祝祭日を除く)