

◎はじめにお読みください。

1. 本紙に記載された内容は製品の仕様、付属品の変更によって変更される場合がございます。
記載事項は正確を期すべく細心のチェックを行っていますが、内容の正確性については保証致しかねます。当社は予告なしに内容を変更する権利を有します。
2. 本製品の耐荷重は開発時試験環境下での確認であり、使用時全ての状況での動作を保証するものではありません。
3. 本製品の組み立て、調節には付属品以外の工具が必要になる可能性がございます。
本紙内には付属しない製品の画像や用語を記載することがあります、付属品については本紙の付属品欄に記載がある物のみとなります。
4. 組み立て時は素手ではなく滑り止め / 保護用の手袋を使用いただくことお勧めいたします。
5. 他社登録商標・商標をはじめ、本紙に記載されている会社名、システム名、製品名は、一般的に各社の登録商標または商標です。

最後に、本製品をご購入いただきましてありがとうございます。

本マニュアルの最新版は弊社HPの本製品ページに掲載されております。

右上のVerをご確認の上、弊社HPに掲載されているVerの方が新しい場合は、そちらをご確認の上、組み立てを行ってください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

あなたや他人への危害や財産への損害を未然に防ぐため必ずお守りいただくことを記載しております。

危険 死亡または重傷を負う恐れが大きい内容です。

警告 死亡または重傷を負う恐れがある内容です。

注意 軽傷を負うことや物的損害が発生する恐れがある内容です。



気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。



してはいけない「禁止」の内容です。



必ず実行していただく「強制」の内容です。

製品仕様

シリーズ名	Monitor Arm Basic
対応規格	VESA 75 x 75mm / 100 x 100mm
対応モニターサイズ	最大 32 インチまで
耐荷重	7kg まで
可動範囲	上下 : 約 352~462mm(VESA 中心で計測) 回転 : 360°(+180° / -180°) パン : 90°(+45° / -45°) チルト : 40°(+20° / -20°)
本体サイズ	約 280 x 220 x 408mm(W x D x H)
重量	約 3.6kg
素材	スチール / アルミ / ABS
保証期間	1 年間

サポート / 連絡先
販売元
株式会社アーチサイト
〒110-0006
東京都台東区秋葉原 5-9 明治安田生命秋葉原ビル
URL : <http://www.archisite.co.jp>
サポートダイヤル : 03-6859-0284
受付時間 10:00~12:00, 13:00~17:00
(弊社指定定休日・年末年始・土日・祝祭日を除く)

免責事項

お客様または第三者がこの製品の誤使用や使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた直接的、間接的損害について、法令上の賠償責任が認められる場合を除き当社は一切その責任を負いませんので予めご了承ください。

! 危険

- 本製品を火の中、電子レンジ等に入れたり、加熱したりしないでください。事故や破損の原因となります。
- 本製品の分解、改造を行わないでください。事故や破損の原因となります。
- また、分解、改造の痕跡がある場合、保証期間内でも交換、修理対応をお断りさせて頂くことがあります。事故や破損の原因となります。


! 警告

- 本製品に強い衝撃や圧力を与えないでください。与えてしまった場合は、一旦使用をやめて各部に破損がないかを確認してください。そのまま使用を続けると破損や事故の原因となります。
- 水分や湿気の多い場所では本製品は使用しないでください。
- 液体に本製品を入れたり、濡らしたりしないでください。
- 濡れた手で本製品に触らないでください。
- 小さなお子様の手の届く場所に本製品を設置・放置しないでください。
- 本体にほこりが付着した場合は、乾いた布で拭き取ってください。
- 本製品を取り付けや設置に関しては本マニュアルに記載されている通りに行ってください。
- また、取り付けた後は、そのままデスクを動かさないでください。
- 本製品を振動のある場所で使用しないでください。

! 注意


- ① 本製品の耐荷重は7kgです。7kgを超える機器を取り付けないでください。
- ① 本製品の対応インチは目安です。耐荷重を確認し、7kg以下の機器を取り付けてください。
- 以下のような場所で使用、設置をしないでください。破損や故障の原因となります。
 1. 強い磁界が発生するところ
 2. 火気の周辺や熱のこもるところ
 3. 水や水場の近辺
- 有機溶剤で本製品を拭かないでください。
- ネジや各種部品は接続の方向を確認した上で差し込んでください。
- ① ネジ、ストッパーは付属の部品を使い、しっかりと固定してください。
- ① ネジやストッパーは時間経過とともに緩みがおきます。定期的に固定がされているかを確認してください。
- 取り付けるモニタの重量バランスによってはモニタを縦で使用する時に重量が重い方に傾く可能性があります。

1 付属品一覧

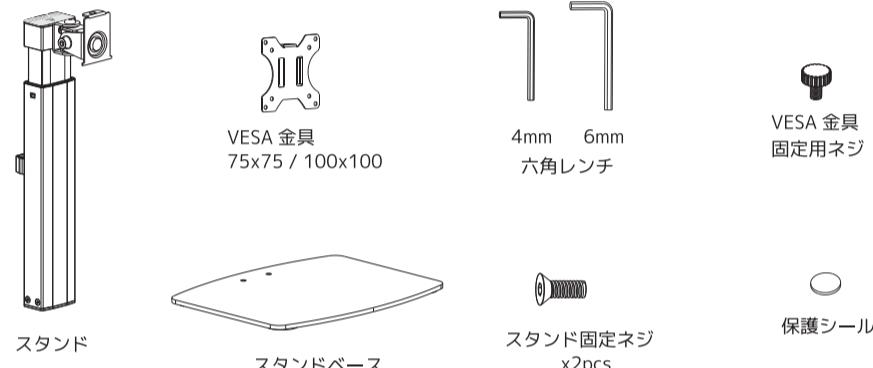


2 スタンド組み立て方法

下図をご確認の上、下記の手順で組み立て、固定を進めてください。(①~②)

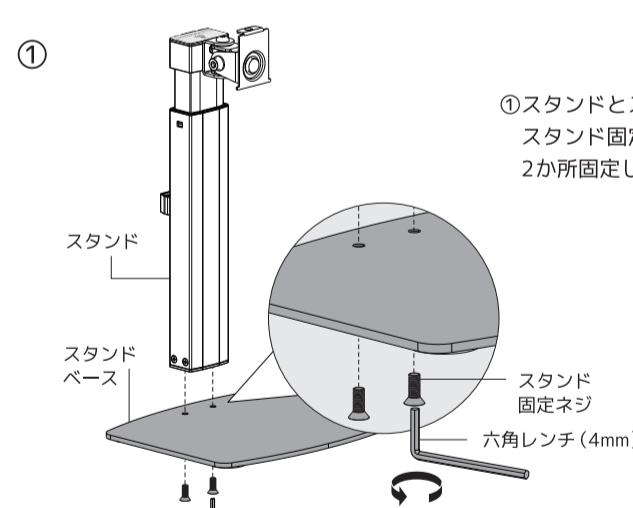

① スタンドとスタンドベースを組合わせ、
スタンド固定ネジを付属の六角レンチ(4mm)で
2か所固定してください。

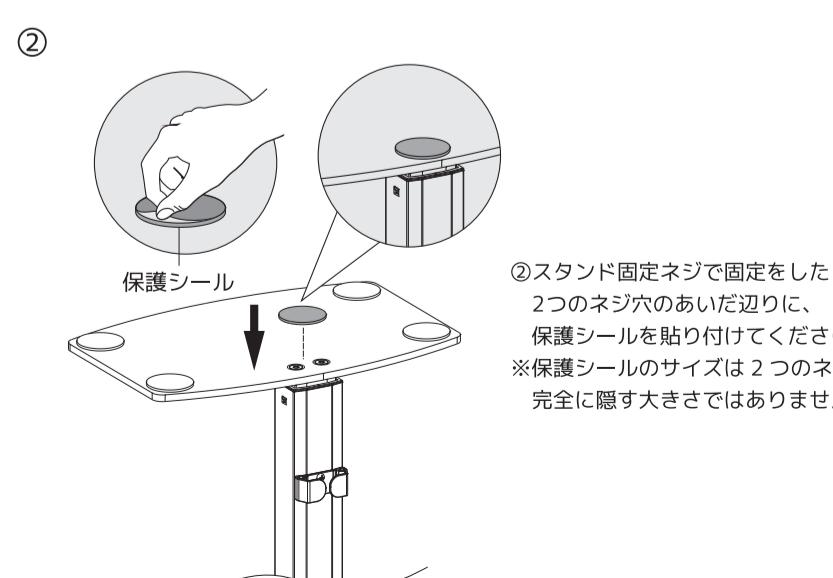

② スタンド固定ネジで固定をしたら
2つのネジ穴のあいだに、
保護シールを貼り付けてください。
※保護シールのサイズは2つのネジ穴を
完全に隠す大きさではありません。

3 スタンド先端の引きあげ方法

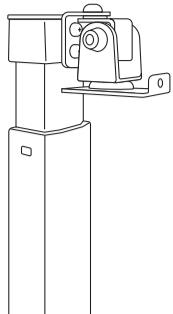


図1

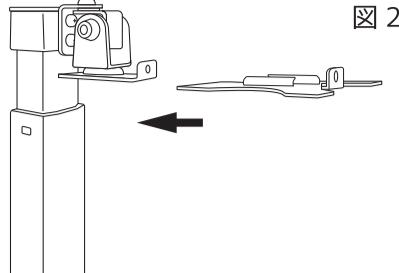


図2

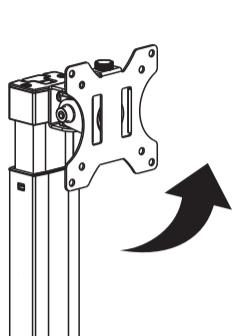


図3

スタンドの先端部分(VESA金具を固定する部分)は図1のように下に向いて梱包されております。
モニターの上下方向を支える部分となりますのでネジは固く締められています。
手の力で上向きにあげられない場合は、下記の手順で上向きに引き上げてください。

手順


- ①付属のVESA金具を差し込む(図2)
- ②金具の部分をもって上向きに引き上げる(図3)

4 VESA金具取り付け方法



下記の1-4の注意事項をご確認の上、VESA金具固定ネジが上くるようにして、VESA金具を取り付けてください。お使いのモニタに合わせて、ネジの経(M4またはM5)とネジの長さ(12または16mm)をお選びください。

- 1.ネジは75x75/100x100モニタに対応するそれぞれの一般的なネジを付属しております。
付属のネジが合わない場合は、ネジの強度に十分注意の上、市販の対応するものをご購入ください。
- 2.使用するネジはご使用されるモニタによって異なります。取扱説明書を確認したりメーカーに問い合わせる等、取り付け可能なネジの情報を入手してから取り付けてください。
- 3.本製品はVESA取り付け面が平らなモニタ用に作られております。
曲面モニタ等、VESAの取り付け面が平らではないモニタは使用できないことがありますので、お取り付け前に取り付け面をお確かめください。
- 4.ネジの取り付けが強すぎるとモニタを破損し、弱すぎると固定がしっかりとできず脱落する恐れがあります。また、取り付け時のモニタやネジの破損については弊社は一切の責任を負いかねますので、取り付け時は慎重に作業をしてください。

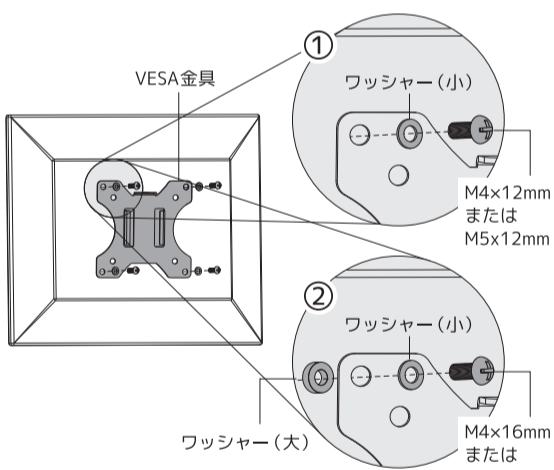

【VESA金具取り付け例】

①12mmのネジを使用

12mmのネジで金具を止める際は、ネジを締めすぎないように付属のワッシャー(小)をご使用ください。

②16mmのネジを使用


16mmのネジで金具を止める際は、付属のワッシャー(小)と、ワッシャー(大)をご使用ください。

*ネジを止める際はネジを締めすぎないようご注意ください。

製品の説明書に記載された使用方法および注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障の場合は弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5 モニタの重量/チルト調節

モニタを取り付ける前と後には、必ずチルト角のネジ調節を行ってください。

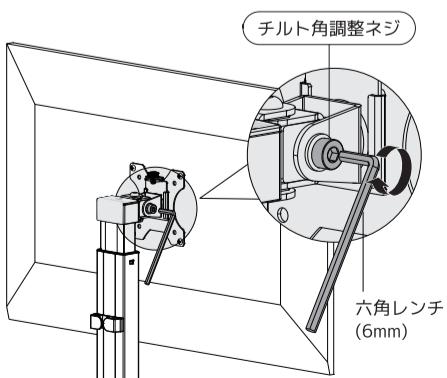


- ・本製品の関節部分は左図のチルト角調整ネジのみ調節が可能です。(モニタを支える部分です。基本的には締める形になります)
- ・その他の六角レンチネジは、モニタを取り付けた際に脱落しないよう、ネジロック材等でしっかりと固定されています。
- ・モニタを取り付ける前に(もしくは取り付けた後、前に傾くようであれば)取り付けたモニタが傾かないよう六角レンチ(6mm)を使用し、しっかりと締めつけてください。
※取り付けるモニタが27インチ以上、4~5kg以上の場合は、基本的にネジを締める必要があります。
- ・締め付けが緩いとモニタが急に倒れる可能性がありますのでご注意ください。
※モニタのチルト角度は±20°です。

※図はモニタ取り付け後のイメージです。

6 モニタ取り付け方法

VESA金具を固定したら、下図をご確認の上、アームにモニタを取り付けてください。

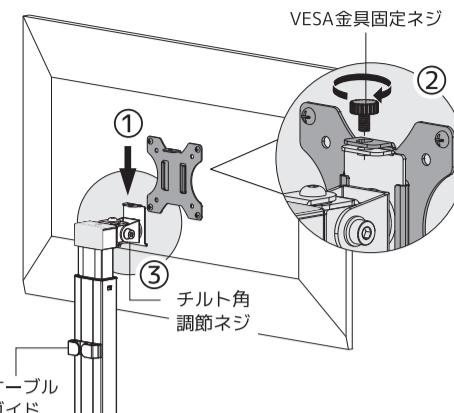


- ①VESA金具のスライドとスタンド側のスライドを合わせ、上から取り付けてください。
※2人で取り付けることを推奨します。
- ②VESA金具側とスタンド側の固定用ネジ穴を合わせ、付属のVESA金具固定用ネジで固定してください。
- ③取り付け後、前に傾くようであれば六角レンチ(6mm)を使用し、チルト角調節ネジをしっかりと締めてください。

⚠ 締みがないよう、しっかりと固定してください

7 モニタの高さ調節方法

モニタの高さ調節方法に関しては下図をご確認ください。

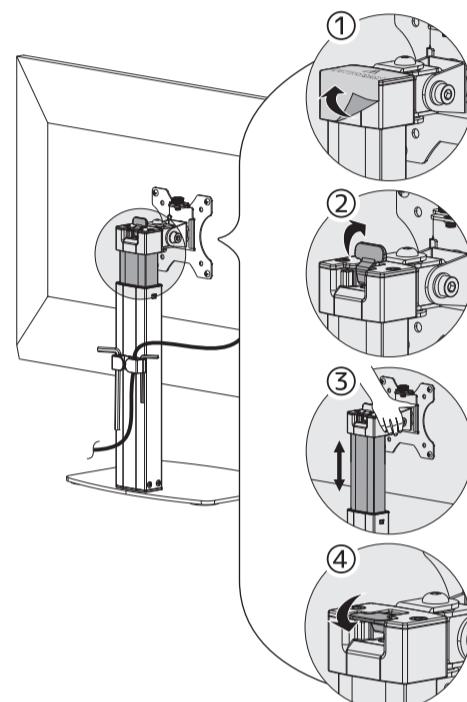


【モニタの高さ調節方法】

- ①スタンド上部のシールを途中まで剥がしてください。
- ②左図のように、シールの下のロックタブを垂直になるまで上げてください。
- ③スタンドを下げたい場合、上部をしっかりと握ってスタンドを調節してください。
- ④お好きな場所で止め、ロックタブを元の位置に戻してください。
※モニタの重量によっては2人で作業することを推奨します。

- ⚠
- ・ロックタブを上げると、高さの最大までモニタが一気に上がりります。ご注意ください。
 - ・モニタの高さ調節は、上に遮るものがない状態で行ってください。

8 ケーブルガイド、レンチホルダー

ケーブルガイド、レンチホルダーに関しては下図をご確認ください。

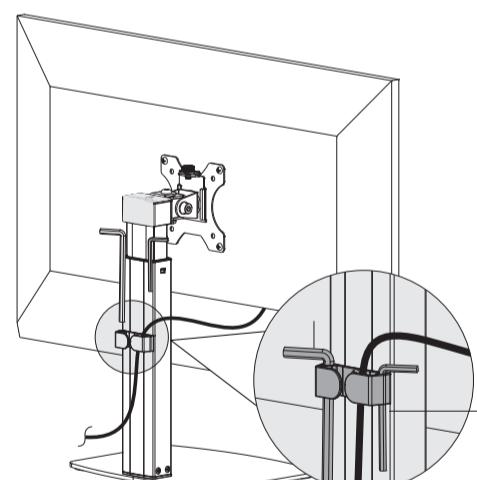


- ・スタンドの背面にはケーブルガイドと六角レンチを入れるホルダーがあります。
- ・左図を確認の上、必要な場合はケーブルと工具の収納をお願いいたします。

ケーブルガイド & レンチホルダー

9 アームの可動域

アームの可動域に関しては下図をご確認ください。

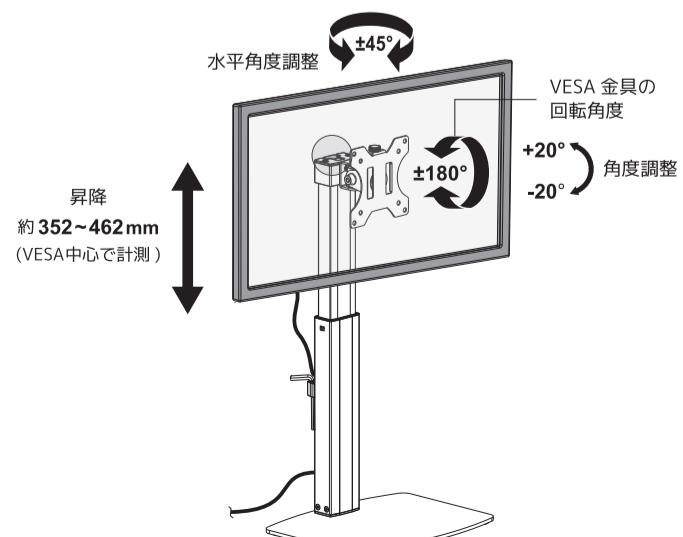

※図はモニタ取り付け後のイメージです。