

Maestro series

ARCHISS マエストロシリーズ

毎日使うものだから、シンプルで、派手ではなく、質感や風合いがよいモノを。
ステーションナリー（文具）としてメカニカルキーボードを追求するARCHISS（アーキス）がお届けする、最上級キーボード。

Maestroシリーズの特長

■ 磨耗に強い昇華印刷採用

キー印字方式は、昇華印刷を採用。（キーキャップ天面のみ）インクを浸透させるため、他の印刷方式に比べ、長時間の使用による文字の薄れがなく、耐摩耗性に非常に優れた印刷です。



■ PCゲーム時に便利な機能

誤打によりアプリケーションが停止してしまうキー（Win、半角/全角）をロックする機能や、キー同時押し数を切り替える（6キー/Nキーロールオーバー切替）機能、Fnキーとの合わせ押しにより、PCの音量出力調整、メディアプレイヤーの再生/停止などの、マルチメディアファンクションを操作することが可能です。



Nキー /6キー
ロールオーバー切替



キーロック
機能



マルチメディア
ファンクション


■ 1.5mmの肉厚キーキャップ 高級感ある風合いが魅力のPBT

キーキャップの材質には、耐摩耗性・電気特性に優れたPBT（ポリブチレンテレフタレート）樹脂を採用。1.5mmの肉厚キーキャップでしっかりとした打鍵感を味わえます。

また、一般的なキーキャップに比べ、背が低めのロープロファイル形状です。



一般的なキーキャップより
背が低めのLow Profile形状

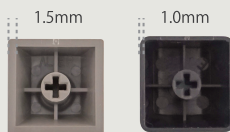

1.5mmの肉厚キーキャップ

■ CHERRY MXスイッチ搭載

キースwitchに「CHERRY MXスイッチ」を搭載。メカニカルキーボードの定番CHERRY MXスイッチ7種を採用しました。個性を持ったキースwitchを採用した7モデルから、用途や嗜好にあわせたセレクトが可能です。



■ その他の機能

- ☐ ステップスカルプチャー
- ☐ 取り回しに便利な3方向ケーブルガイド
- ☐ 耐久性の高いFR-4（ガラスエポキシ）素材の二層基板採用
- ☐ 剛性の高い鉄板シャーシと筐体設計
- ☐ ラバーストッパー付きのチルトスタンド

■ macOS風配列最適化モード

ソフトウェアを使わずに、macOS標準キーボードの配列/キー操作に近づけるためのモードです。モードONの状態ではいくつかのキー機能がマルチメディアファンクションやmacOS特有のショートカットに切り替わります。

※macOS Mojaveにて動作確認済。予期せぬmacOSやApple機器の仕様変更があった場合、対応できかねる場合があります。あらかじめご了承ください。



■ DIPスイッチ機能

背面に搭載したDIPスイッチで、ソフトウェアを使わずに、ハードウェア側でキー配列を入替・制限することが出来ます。


また、キー同時押し数（6キー/Nキーロールオーバー）を切り替える機能も搭載しています。



■ パワフルなARMベース MCU搭載

メインコントローラーには、ARM Cortex-M0（32bit）プロセッサ搭載。パワフルなマイクロコントローラーで様々な新機能が可能になりました。

また、USB経由で、WindowsPCからのファームウェアアップデートにも対応。

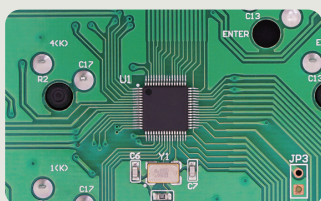

■ USB-C変換アダプタを 標準バンドル

採用率が高くなってきた、USB-Cコネクタ接続での使用を想定し、USB-AからUSB-Cへ変換するアダプタを標準付属しました。



Maestro FL

ARCHISS MAESTRO FL MECHANICAL FULL KEYBOARD

マエストロ FL メカニカルフルキーボード

プレミアムベーシック 妥協なき至高のフルキーボード



日本語JIS配列・108キー(カナ印字有り)



英語(US ANSI)配列・104キー



パッケージ

型番	JAN	軸	配列 / キー数	WEB	機能
AS-KBM08/LGBA	4582353587330	Cherry MX 黒 軸	日本語 JIS配列 (カナ有) 108キー		 昇華印字 1.5mm PBT DIP スイッチ機能 macOS風配列 最適化モード ロープロファイル キーキャップ CHERRY MX 7軸
AS-KBM08/TGBA	4582353587354	Cherry MX 茶 軸			
AS-KBM08/CGBA	4582353587347	Cherry MX 青 軸			
AS-KBM08/LRGBA	4582353587361	Cherry MX 赤 軸			
AS-KBM08/SRGBA	4582353587385	Cherry MX 静音赤軸			
AS-KBM08/LSGBA	4582353587378	Cherry MX スピードシルバー			
AS-KBM08/TCGBA	4582353587392	Cherry MX クリア			
AS-KBM04/LGB	4582353587262	Cherry MX 黒 軸	英語 US ANSI配列 104キー		 Nキー/6キー ロールオーバー切替 キーロック 機能 マルチメディア ファンクション USB-C 変換 アダプタ付属 ARM ベース MCU 搭載
AS-KBM04/TGB	4582353587286	Cherry MX 茶 軸			
AS-KBM04/CGB	4582353587279	Cherry MX 青 軸			
AS-KBM04/LRGB	4582353587293	Cherry MX 赤 軸			
AS-KBM04/SRGB	4582353587316	Cherry MX 静音赤軸			
AS-KBM04/LSGB	4582353587309	Cherry MX スピードシルバー			
AS-KBM04/TCGB	4582353587323	Cherry MX クリア			

プレミアムベーシック 妥協なき至高のフルキーボード



毎日使うものだから、シンプルで、派手ではなく、質感や風合いがよいものがいい。ARCHISSがお届けする、“プレミアム”仕様で“ベーシック”なフルキーボードです。

キー入力の切替・制限等に便利なDIPスイッチ付き



背面に搭載したDIPスイッチでハードウェア側でキー配列を入替・制限することが出来ます。また、DIPスイッチ4をONにすることで、USB Nキーロールオーバーに切り替えることができます。


	変更項目	OFF (初期設定時)	ON
SW1	左Ctrlキー	左Ctrl キー	CapsLockキー
	CapsLockキー	CapsLockキー	左Ctrl キー
	左Altキー	左Alt キー	左Windowsキー
SW2	左Windowsキー	左Windowsキー	左Altキー
	右Altキー (英語配列)	右Alt キー	APP/Menuキー
	APP/Menuキー (英語配列)	APP/Menuキー	右Altキー
SW3	左Windowsキー	左Windowsキー	Fnキー
	Fnキー	Fnキー	左Windowsキー
SW4	Nキー/6キーロールオーバー	6キーロールオーバー	Nキーロールオーバー

Maestro FL の付属品

- ・ USBケーブル
(専用ケーブルバンド付属) ×1本
- ・ USB-A →USB-C 変換アダプタ×1本
- ・ キーキャップ引き抜き工具×1本
- ・ 交換用キーキャップ(計5個)
 - ・ ESCキーキャップ(通常フォント) ×1個
 - ・ CapsLockキーキャップ
(段差有/LED窓無) ×1個
- ・ Ctrl
(段差有/LED窓無・段差無/LED窓有)
×各1個
(※DIP1 ON時に利用)
- ・ CapsLockキーキャップ×1個
(※DIP1 ON時に利用)
- ・ ユーザーマニュアル 兼 保証書

マルチメディアファンクション(通常モード)

F_nキーとF6～F12キーの押し合わせで、メディアプレーヤーなどでの動画や音楽の再生停止、全体の音量調整などをキーボード上で操作可能です。

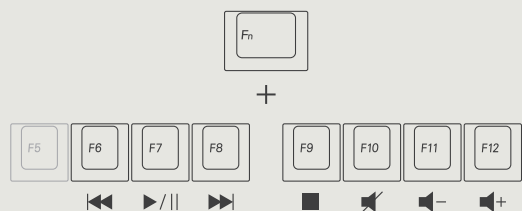

F6 : 前のトラックへ ※1 F10 : ミュート(消音)
F7 : トラックの再生 / 一時停止 ※1 F11 : 音量を下げる
F8 : 次のトラックへ ※1 F12 : 音量を上げる
F9 : 停止 ※1

※1…メディアプレーヤーなどがアクティブな時

キーロック機能(GAMEモードでの操作)

FPSなどのPCゲームなどで使用する際、誤打によりアプリケーションが停止してしまうキーをロックする機能です。



【モードON】キーボード右上にあるLEDインジケータ2番が点灯

●モードON時の動作

【日本語配列】左Windowsキーと半角/全角キーがロック

【英語配列】左Windowsキーがロック

LEDインジケータの輝度調節

各モード及びCapsLock・ScrollLock・NumLockのLEDインジケータは、輝度調節・LEDのON/OFFが可能です。



●CapsLock・ScrollLock・NumLockのLEDインジケータの操作



F_n + Home =
輝度調節
(微弱・弱・中・強の4段階)



F_n + End =
ON/OFF

●キーボード右上にある、3つのLEDインジケータの操作




F_n + PageUp =
輝度調節
(微弱・弱・中・強の4段階)



F_n + PageDown =
ON/OFF

macOS風配列最適化モード

macOS機の配列 / キー操作に近づけるためのモードです。

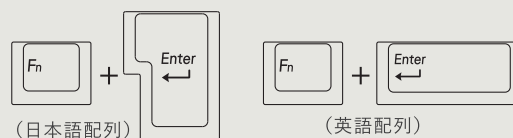

【モードON】キーボード右上にあるLEDインジケータ1番が点灯

●最下列キーの動作(※OSの設定確認は不要)

【日本語配列】



【英語配列】



※背面のDIPスイッチ1番 (CapsLock/ 左Ctrlキーの入替え)と

2番 (Windows/Alt, カタカナひらがな or 右Alt / 右Ctrlキーの入替え)を併用することで、Macbook やMac純正キーボードの配列により近づけることができます。

●特殊ショートカット



Delete : 画面全体のスクリーンショット
(Shift+Command ⌘+3) ※6



Insert : 画面の選択した部分スクリーンショット
(Shift+Command ⌘+4) ※6

※6…OSが初期設定である場合のみ動作します。設定をご確認ください。

●マルチメディアファンクション(macOS風配列最適化モードの場合)



F1 : ディスプレイの輝度を下げる (F14) ※1 F8 : トラックの再生 / 一時停止 ※4
F2 : ディスプレイの輝度を上げる (F15) ※1 F9 : 次のトラックへ ※4
F3 : Mission Control (Ctrl+ ↑) ※2 F10 : ミュート(消音)
F4 : F4/Launchpad ※3 F11 : 音量を下げる
F5 : F5 F12 : 音量を上げる
F6 : F6 PrintScreen : F13
F7 : 前のトラックへ ※4 F_n+PrintScreen = メディアイジェクト ※5

※F_n+F1～F3、F7～F12は、F1～F3、F7～F12として動作します。

※1…ラップトップ(ノート型)機種のみで動作。外付けディスプレイでは動作しません。

※2…OSが初期設定である場合のみ動作します。設定をご確認ください。

※3…Launchpadキーとして使用する際は、MacOS側で設定が必要です。

※4…iTunesがアクティブの時

※5…光学ドライブ搭載モデル、Apple純正の外付ドライブ以外では動作しません。

Maestro 2S

ARCHISS MAESTRO 2S
MECHANICAL SPACE-SAVING FULL KEYBOARD

マエストロ 2S メカニカルスペースセービングフルキーボード

テンキーレスサイズ、なのにフルキーボード



日本語JIS配列・102キー(カナ印字有り)




英語(US ANSI)配列・98キー



パッケージ


型番	JAN	軸	配列 / キー数	WEB	機能
AS-KBM02/LGBA	4582353584933	Cherry MX 黒 軸	日本語 JIS配列 (カナ有) 102キー		 省スペース 昇華印字 1.5mm PBT macOS風配列 最適化モード ロープロファイル キーキャップ DIP スイッチ 機能
AS-KBM02/TGBA	4582353584957	Cherry MX 茶 軸			
AS-KBM02/CGBA	4582353584940	Cherry MX 青 軸			
AS-KBM02/LRGBA	4582353584964	Cherry MX 赤 軸			
AS-KBM02/SRGBA	4582353584988	Cherry MX 静音赤軸			
AS-KBM02/LSGBA	4582353584971	Cherry MX スピードシルバー			
AS-KBM02/TCGBA	4582353584995	Cherry MX クリア	英語 US ANSI配列 98キー		 Nキー/6キー ロールオーバー切替 キーロック 機能 マルチメディア ファンクション USB-C 変換 アダプタ付属 ARM ベース MCU 搭載 CHERRY MX 7 軸
AS-KBM98/LGB	4582353584865	Cherry MX 黒 軸			
AS-KBM98/TGB	4582353584889	Cherry MX 茶 軸			
AS-KBM98/CGB	4582353584872	Cherry MX 青 軸			
AS-KBM98/LRGB	4582353584896	Cherry MX 赤 軸			
AS-KBM98/SRGB	4582353584919	Cherry MX 静音赤軸			
AS-KBM98/LSGB	4582353584902	Cherry MX スピードシルバー			
AS-KBM98/TCGB	4582353584926	Cherry MX クリア			

テンキーレスサイズ、なのにフルキーボード

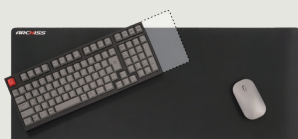

一部キー機能をFnキーとの合わせ押しに変更することで、テンキー付きでありながら、テンキーレス同等サイズに収めることに成功した独自配列。究極の省スペースフルキーボードです。

キー入力の切替・制限等に便利なDIPスイッチ付き

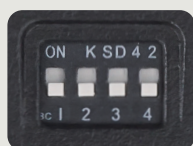

背面に搭載したDIPスイッチでハードウェア側でキー配列を入替・制限することが出来ます。また、DIPスイッチ4をONにすることで、USB Nキーロールオーバーに切り替えることができます。


	変更項目	OFF (初期設定時)	ON
SW1	左Ctrlキー	左Ctrl キー	CapsLock キー
	CapsLockキー	CapsLock キー	左Ctrl キー
SW2	左Altキー	左Alt キー	左Windows キー
	左Windowsキー	左Windows キー	左Alt キー
	右Altキー (英語配列)	右Alt キー	右Ctrl キー
	カタカナ ひらがな (日本語配列)	カタカナ ひらがな	
	右Ctrlキー	右Ctrl キー	右Alt キー (英語配列) カタカナ ひらがな (日本語配列)
SW3	左Windowsキー	左Windows キー	Fn キー
	Fn キー	Fn キー	左Windows キー
SW4	Nキー/6キーロールオーバー	6キーロールオーバー	Nキーロールオーバー

Maestro 2S の付属品

- ・ USBケーブル
(専用ケーブルバンド付属) ×1本
- ・ USB-A →USB-C 変換アダプタ×1本
- ・ キーキャップ引き抜き工具×1本
- ・ 交換用キーキャップ(計8個)
 - ・ ESCキーキャップ(通常フォント) ×1個
 - ・ CapsLockキーキャップ(段差有) ×1個
 - ・ Ctrl(段差有/段差無)
CapsLock キーキャップ×各1個
(※DIP1 ON時に利用)
 - ・ Windowsロゴ
Altキーキャップ×各1個
(※DIP2 ON時に利用)
 - ・ Fnキーキャップ:各1個
(※DIP4 ON時に利用)
- ・ ユーザーマニュアル 兼 保証書

マルチメディアファンクション(通常モード)

F_nキーとF6～F12キーの押し合わせで、メディアプレーヤーなどでの動画や音楽の再生停止、全体の音量調整などをキーボード上で操作可能です。

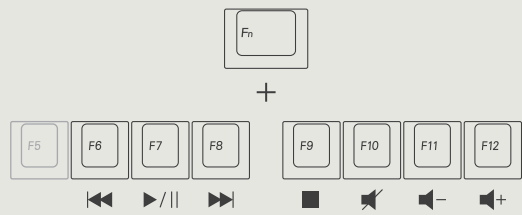

F6: 前のトラックへ	※1	F10: ミュート(消音)
F7: トラックの再生 / 一時停止	※1	F11: 音量を下げる
F8: 次のトラックへ	※1	F12: 音量を上げる
F9: 停止	※1	

※1…メディアプレーヤーなどがアクティブな時

キーロック機能(GAMEモードでの操作)

FPSなどのPCゲームなどで使用する際、誤打によりアプリケーションが停止してしまうキーをロックする機能です。



【モードON】スペースキー下部のLEDが赤紫色で点灯

●モードON時の動作

【日本語配列】左Windowsキーと半角/全角キーがロック

【英語配列】左Windowsキーがロック

F_nキーとの合わせ押しによるキー入力



一般のフルキーボードから省かれたキー等は、F_nキーとの合わせ押しで入力可能です。



		F _n + I = PrintScreen / SysRq
		F _n + O = Scroll Lock
		F _n + P = Pause / Break
		(日本語配列) F _n + ¥ = Insert
		(英語配列) F _n + " = Insert
		F _n + Backspace = Delete
		F _n + Page Up = Home
		F _n + Page Down = End
		F _n + ↑ = Page Up
		F _n + ↓ = Page Down
		F _n + ← = Home
		F _n + → = End
		F _n + 右Ctrl = Menu

macOS風配列最適化モード

macOS機の配列 / キー操作に近づけるためのモードです。

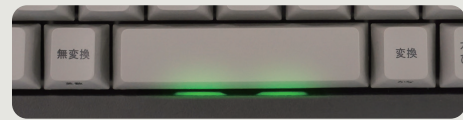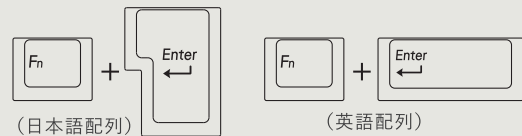

【モードON】スペースキー下部のLEDが緑色で点灯

●最下列キーの動作(※OSの設定確認は不要)

【日本語配列】



【英語配列】



※背面のDIPスイッチ1番 (CapsLock/ 左Ctrlキーの入替え)と

2番 (Windows/Alt, カタカナひらがな or 右Alt / 右Ctrlキーの入替え)を併用することで、Macbook やMac純正キーボードの配列により近づけることができます。

●特殊ショートカット



Delete: 画面全体のスクリーンショット
(Shift+Command ⌘+3) ※5



Insert: 画面の選択した部分のスクリーンショット
(Shift+Command ⌘+4) ※5

※5…OSが初期設定である場合のみ動作します。設定をご確認ください。

●マルチメディアファンクション(macOS風配列最適化モードの場合)



F1: ディスプレイの輝度を下げる (F14) ※1 F7: 前のトラックへ ※4

F2: ディスプレイの輝度を上げる (F15) ※1 F8: トラックの再生/一時停止 ※4

F3: Mission Control (Ctrl+↑) ※2 F9: 次のトラックへ ※4

F4: F4/Launchpad ※3 F10: ミュート(消音)

F5: F5 F11: 音量を下げる

F6: F6 F12: 音量を上げる

※Fn+F1～F3、F7～F12は、F1～F3、F7～F12として動作します。

※1…ラップトップ(ノート型)機種のみで動作。

外付けディスプレイでは動作しません。

※2…OSが初期設定である場合のみ動作します。設定をご確認ください。

※3…Launchpadキーとして使用する際は、MacOS側で設定が必要です。

※4…iTunesがアクティブの時

ARCHISS が扱う、 7種類の CHERRY MX メカニカル スイッチ



個性を持った7モデルから、用途や嗜好にあわせたセレクトが可能です。

7種類の CHERRY MX スイッチ の 特長

黒軸 BLACK SWITCH

スイッチ特性 Switching feature	オン位置荷重 Actuation force	タクタイル位置荷重 Pressure point force
リニア Linear	約60g ± 20g 60cN ± 20cN	
入力位置 Pre travel	キーストローク Total travel	クリック音 Audible click
2.0mm	4.0mm	なし No

60g の重いキータッチ。
キーを押す力が、押し込みに合わせて、線形的（リニア）に変化します。

Its linear feel, combined with a slightly higher spring force, has made this keyswitch popular in industrial and point-of-sale environments.

搭載機種：Maestro / ProgresTouch RETRO

茶軸 BROWN SWITCH

スイッチ特性 Switching feature	オン位置荷重 Actuation force	タクタイル位置荷重 Pressure point force
タクタイル Tactile	約45g ± 20g 45cN ± 20cN	55g ± 25g 55g ± 25cN
入力位置 Pre travel	キーストローク Total travel	クリック音 Audible click
2.0mm	4.0mm	なし No

軽いキータッチ。
スイッチの入力位置で重くなり、55g のクリック感があります。

This keyswitch is quiet with tactile feedback, making it perfect for accurate typing.

搭載機種：Quattro / Maestro / ProgresTouch RETRO

青軸 BLUE SWITCH

スイッチ特性 Switching feature	オン位置荷重 Actuation force	タクタイル位置荷重 Pressure point force
タクタイル Tactile	約50g ± 15g 50cN ± 15cN	60g ± 15g 60cN ± 15cN
入力位置 Pre travel	キーストローク Total travel	クリック音 Audible click
2.2mm	4.0mm	あり Yes

軽いキータッチ。
スイッチの入力位置で重くなり、60g のクリック感があり、音がでます。

Ideal for people who like to hear and feel a click when they press a key, these tactile keyswitches help ensure accurate data entry.

搭載機種：Quattro / Maestro / ProgresTouch RETRO

赤軸 RED SWITCH

スイッチ特性 Switching feature	オン位置荷重 Actuation force	タクタイル位置荷重 Pressure point force
リニア Linear	約45g ± 15g 45cN ± 15cN	
入力位置 Pre travel	キーストローク Total travel	クリック音 Audible click
2.0mm	4.0mm	なし No

45g の軽いキータッチ。
キーを押す力が、押し込みに合わせて、線形的（リニア）に変化します。

With its incredible response times and smooth operation, CHERRY MX RED's linear feel, combined with minimal spring force, is ideal for fast typists and action gamers.

搭載機種：Quattro / Maestro / ProgresTouch RETRO

静音赤軸 SILENT RED SWITCH

スイッチ特性 Switching feature	オン位置荷重 Actuation force	タクタイル位置荷重 Pressure point force
リニア Linear	約45g ± 15g 45cN ± 15cN	
入力位置 Pre travel	キーストローク Total travel	クリック音 Audible click
1.9mm	3.7mm	なし No

45g の軽いキータッチ。底打ち音を軽減しています。キーを押す力が、押し込みに合わせて、線形的（リニア）に変化します。

Silent CHERRY MX keyswitch – the original with no compromises. The patented noise reduction reliably minimizes any operating noises. This is the most silent form of quality, precision and reliability making it ideal for office environments.

搭載機種：Quattro / Maestro / ProgresTouch RETRO

スピードシルバー軸 SPEED SILVER SWITCH

スイッチ特性 Switching feature	オン位置荷重 Actuation force	タクタイル位置荷重 Pressure point force
リニア Linear	約45g ± 15g 45cN ± 15cN	
入力位置 Pre travel	キーストローク Total travel	クリック音 Audible click
1.2mm	3.4mm	なし No

45g の軽いキータッチ。入力位置が浅く、高速入力ができます。キーを押す力が、押し込みに合わせて、線形的（リニア）に変化します。

CHERRY MX SPEED Silver is the perfect high-precision mechanical switch with extremely short reaction times and high switching frequencies.

搭載機種：Maestro / ProgresTouch RETRO (フルを除く)

クリア軸 CLEAR SWITCH

スイッチ特性 Switching feature	オン位置荷重 Actuation force	タクタイル位置荷重 Pressure point force
タクタイル Tactile	約55g ± 20g 55cN ± 20cN	65g ± 20g 65cN ± 20cN
入力位置 Pre travel	キーストローク Total travel	クリック音 Audible click
2.0mm	4.0mm	なし No

茶軸よりも重いキータッチ。
スイッチの入力位置で重くなり、65g のクリック感があります。

CHERRY MX Clear is the sister model of MX Brown. With an actuation force of 65cN, the required force is slightly higher.

搭載機種：Maestro