



PACKTALK OUTDOOR

.....
MANUAL



SOUND BY



WIRELESS HANDSFREE
INTERCOM



OPERATED BY
NATURAL VOICE



目次

1.はじめに

ヘルメット用 Cardo PACKTALK OUTDOOR 通信エンターテインメントシステムをご購入いただき、ありがとうございます。

私たちは PACKTALK OUTDOOR をお楽しみいただきたいと考えております。ご不明な点、ご意見、ご提案などございましたら、[サポートページ](#)をご覧ください。


ヘルメットに PACKTALK OUTDOOR ユニットをまだ取り付けていない場合は、同梱されている取り付けガイドの手順に従って取り付けてください。また、インストールに関する動画をご用意しています。このリンクからご覧ください。

外出中でも簡単に使用できるポケットガイドをご用意しています。[こちら](#)からダウンロードできます。

本書は、PACKTALK OUTDOOR マニュアルの第 1 版です。各国語による取扱説明書の最新版は、[こちら](#)から入手可能です。

2. 準備

2.1 PACKTALK OUTDOOR について

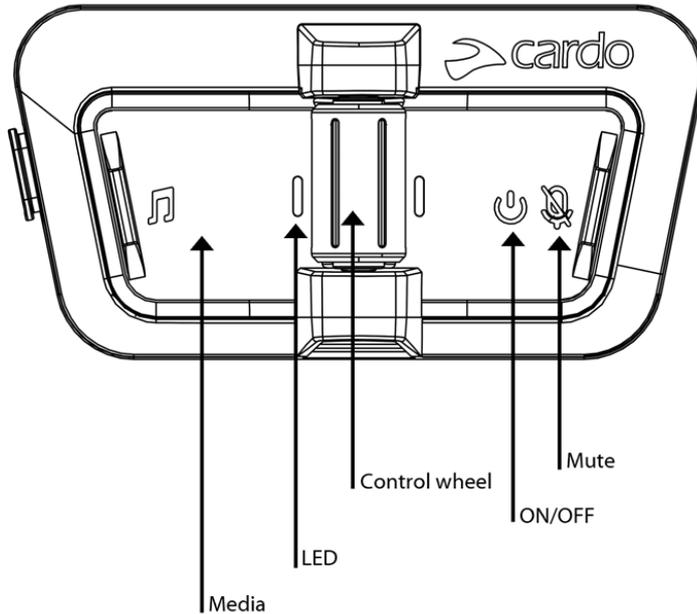


2.2 PACKTALK OUTDOOR の充電

PACKTALK OUTDOOR を最初に使用する前に、必ず 4 時間以上バッテリーを充電してください。

ユニットを充電するには：

1. 付属の USB ケーブルで、コンピュータまたは充電器を PACKTALK OUTDOOR の USB ポートに接続します

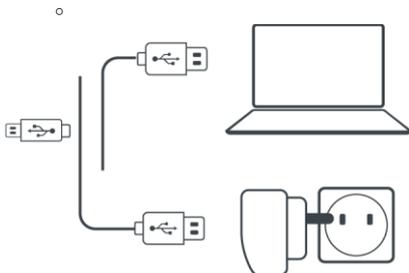

2. 急速充電:

- 20 分充電すると、2 時間の通話が可能です。(満充電には 3 時間かかります)

PACKTALK OUTDOOR のバッテリーは、最大 10 時間の通話に対応します。充電中には LED で次の状態が示されます。

- 赤い LED が点灯 - 充電中
- 赤い LED が消灯 - 充電完了

ヒント: 「ヘイ カルド バッテリステータス」と話けることにより、いつでもバッテリーの充電状態を確認できます。


使用中はユニットを充電できません。

2.3 ユニットの電源のオン/オフ

PACKTALK OUTDOOR の電源をオンにする

には :

 を 2 秒間長押しします。

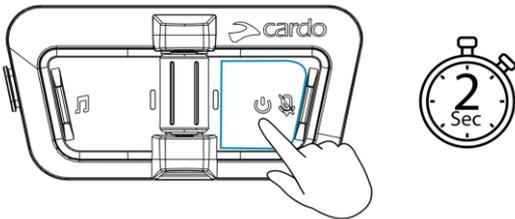


スピーカーから起動音が鳴ります。

LED で PACKTALK OUTDOOR の状態がわかります。

- 通常/低バッテリー容量 — LED が青で 3 回点滅します
- 充電中 — LED が紫で 3 回点滅します。

PACKTALK OUTDOOR の電源をオフにするには :

 を 5 秒間長押しします。

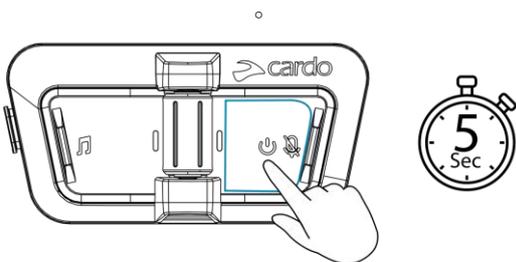

LED が 3 回赤く点滅し、ユニットの電源がオフになったことを示します。スピーカーから音が鳴り、「バッテリー状態 X%」とバッテリー状態を音声で知らせます。

2.4 PACKTALK OUTDOOR の使用

PACKTALK OUTDOOR では、次の方法でさまざまな機能を操作できます。

- ユニットの1つのボタンまたは複数のボタンを一緒に押す
- 携帯デバイスで Cardo Connect アプリを使用する（端末をユニットとペアリング後）。
- ボイスコマンドを使用する（「ヘイ カルド ミュージック オン」などのコマンドを話しかける）


2.5 ユニットと Bluetooth デバイスをペアリングする

ユニットを Bluetooth デバイスで接続するには、まずチャンネルをペアリングしてください。ペアリングが完了すると、両方のデバイスが受信範囲にある限り、互いを自動的に認識するようになります。

携帯電話とペアリングするには：

1. 携帯電話の Bluetooth を有効にします。

スタンバイモードで、 を 5 秒間押します

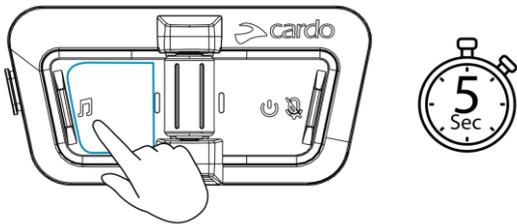

LED が赤と青で点滅します。

2. 携帯端末で、Bluetooth デバイスを検索します。
3. 利用可能なデバイスのリストに PACKTALK OUTDOOR が表示されたら、これを選択します。


PIN 番号やパスコードの入力を求められたら、「0000」（ゼロ 4 つ）を入力します。携帯電話とのペアリングを許可するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、許可します。



ペアリングが成功したことが確認されると、LED が紫で 2 秒間点滅します。接続が確認されると、「電話が接続されました」という音声メッセージが流れます。

電話のペアリングを停止するには：

-  を1回タップします。

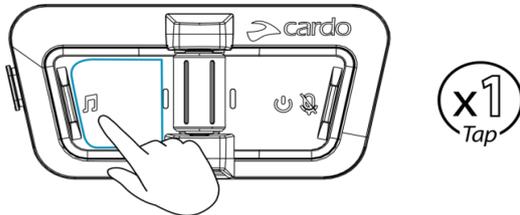

3. Cardo Connect アプリ

Cardo Connect アプリを使用して PACKTALK OUTDOOR の設定を行うことができます。また、このアプリには、スマートフォンの画面からリモートで操作できるオプションもあります。

3.1 ユニットの登録

1. Cardo Connect アプリをダウンロードします。



2. PACKTALK OUTDOOR を登録します。



3. 言語を選択します。



3.2 ユニットのアップデート


デバイスを初めてお使いになる前、および新しいソフトウェアのアップデートが利用可能になったときには、必ず最新のソフトウェアにアップデートしてください。最新のソフトウェアにアップデートすることにより、本体にバグが発生しなくなり、新機能も追加されます。

PACKTALK OUTDOOR は、Cardo Connect アプリを使ってワイヤレスでアップデートできます。

Cardo Connect アプリで PACKTALK OUTDOOR ユニットをアップデートするには：

新しいソフトウェアアップデートが利用可能になると、アプリ画面にポップアップが表示されます。「インストール」を押して、画面の指示に従います。

「後で通知する」を押すと、次の日にポップアップが再び表示されます。

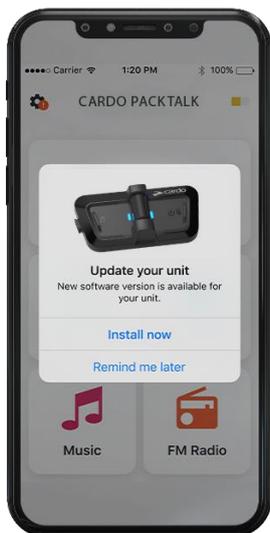

PACKTALK OUTDOOR をアップデートするには：

1. Cardo Connect アプリを開きます。
2. 「設定」を押します。
3. デバイストを選択します。

4. ソフトウェアのバージョンを選択します。
5. 「今すぐアップデート」を押します。

アップデートが終了したら、「終了」を押してメイン画面に戻ります。

PACKTALK OUTDOOR ユニットのコンピュータを使ってアップデートするには：

1. Cardo Update ツールを <https://www.cardosystems.com/update> からダウンロードしてインストールします。
2. Cardo Update を開きます。
3. 登録します（初回のみ）。
4. デバイスをコンピュータに USB ケーブルで接続し、ファームウェアのアップデートを行います。

Cardo Update (Windows/Mac) - Windows® 7/macOS x10.8 以降に対応。

4.外出中


PACKTALK OUTDOOR では、簡単で安全な方法で着信を受けたり、音楽を聞くことができます。

4.1 基本オーディオ機能

基本音声機能は、音楽を聴く、インターコムで話す、電話で会話するなど、いずれの場合も同じです。

音量を上げるには：


- コントロールホイールを前方に回します。

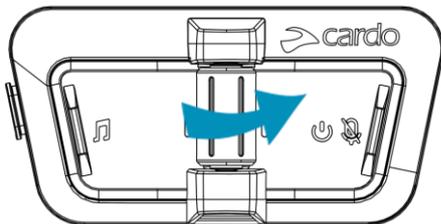

最大音量になるまで、スピーカーから再生される音量が大きくなります。最大音量になると通知音が流れます。

音量を下げるには：


- コントロールホイールを後方に回します。

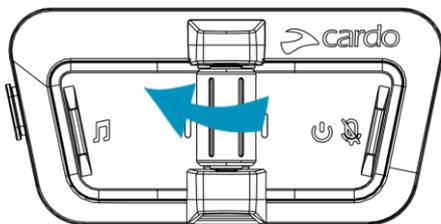

最小音量になるまで、スピーカーから再生される音量が小さくなります。最小音量になると通知音が流れます。


オーディオを完全にミュートするには：

- コントロールホイールをすばやく後方に回します。

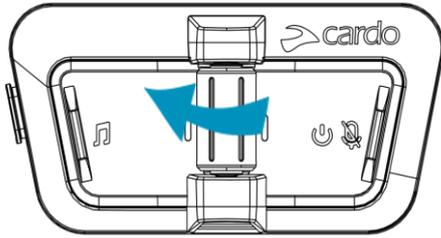

オーディオのミュートを解除するには：

- コントロールホイールを前方に回します。

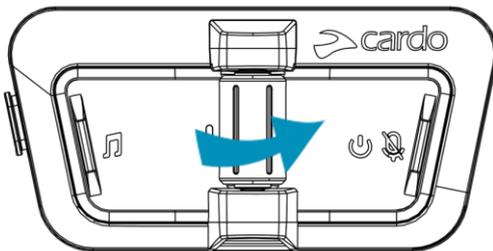


4.2 電話を発信/応答する

携帯電話と **PACKTALK OUTDOOR** をペアリングしている間も、いつもどおりに携帯電話を使って発信や応答が可能です。

携帯電話の音声ダイヤルオプション、または **Cardo** の短縮ダイヤルを使用して、ハンズフリーで電話をかけることができます。


電話を発信するには：

- 携帯電話の音声ダイヤルオプションを使用するには、コントロールホイールをタップするか、「ヘイシリ」(iOS デバイスの場合) と話しかけるか、「オクケー グーグル」(Android デバイスの場合) と話しかけてから、お使いの携帯機器の指示に従って電話をかけます。

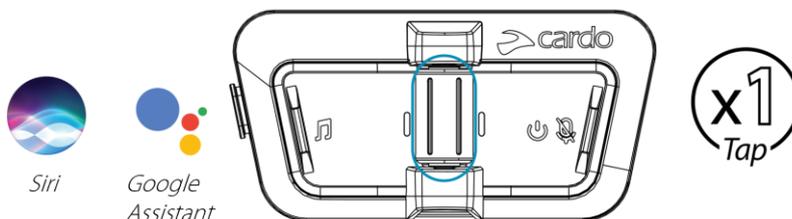


リダイヤルを行うには：

- 電話番号をリダイヤルするには、「ヘイ カルドリダイヤル」と話しかけます。短縮ダイヤルを設定するには：
- **Cardo Connect** アプリで [電話] を選択し、[Line+] に移動してから連絡先を選択して、[設定] をタップします。

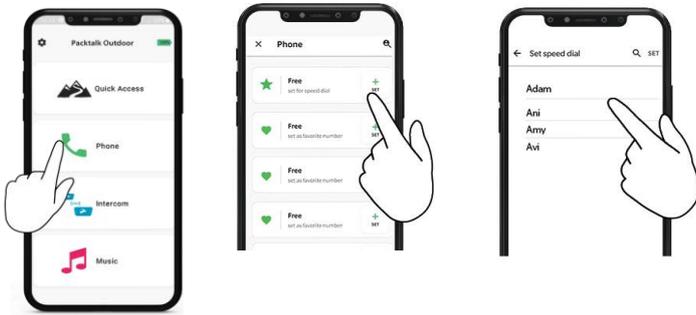


短縮ダイヤルで発信するには：

- コントロールホイールを3秒間押すか、「ヘイ カルド 短縮」と話しかけます。

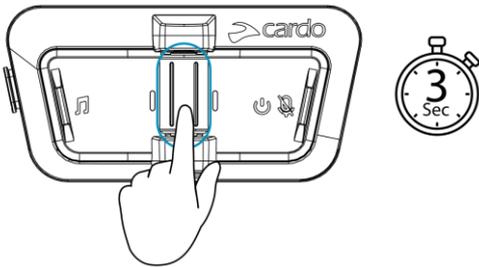


着信に応答するには：

-  ボタンを1回タップするか、「応答」と話しかけます。

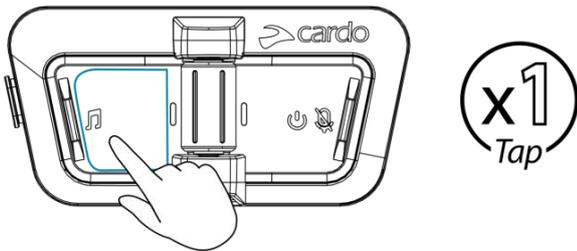


着信を無視するには：

- コントロールホイールを前方に回します/ say "無視".

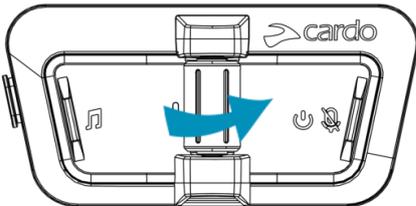

通話を終了するには：


を  1回タップします

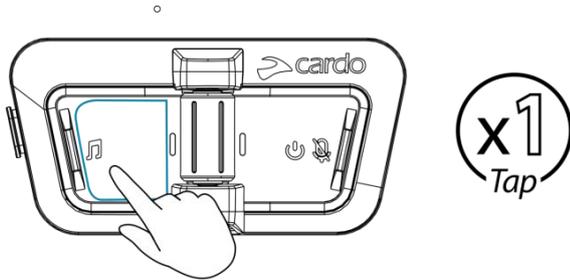

4.3 音楽ストリーミング


ペアリングされたデバイスから音楽ストリーミングを開始するには：

 を1回タップするか、「hey カルドミュージック」と話しかけます。

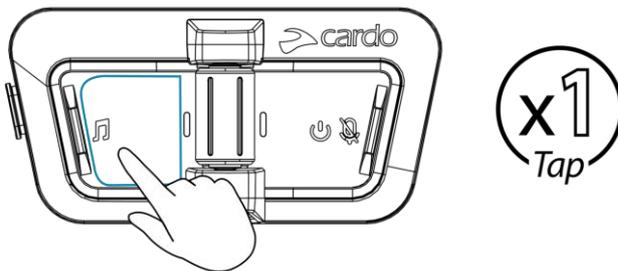


音楽ストリーミングを停止するには：

 を2秒間長押しするか、「hey カルドミュージック オフ」と話しかけます。

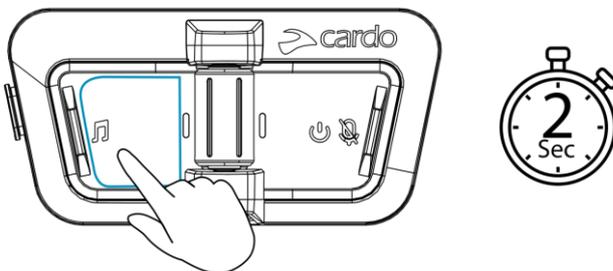


次のトラックにスキップするには：

•  を1回タップするか、「hey カルド次」と話しかけます。

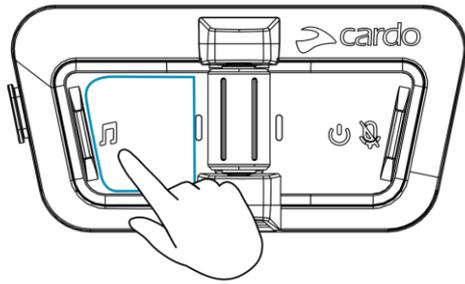

前の曲に戻るには：

-  を 2 回タップするか、「hey cardo 前」と話しかけます。

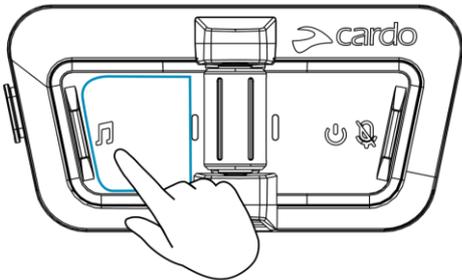

4.4 ボイスコマンド

PACKTALK OUTDOOR の特定の機能については、ボイスコマンドによるハンズフリー操作が可能です。音声コマンドは音声操作を使用しています。コマンドを話しかけると、PACKTALK OUTDOOR が操作を実行します。音声コマンドは多言語対応です。既定の言語は英語です。利用可能な他の言語に変更できます。

PACKTALK OUTDOOR は、次のような事前設定されたボイスコマンドを使用します。

操作	音声コマンド
着信呼に応答する	「応答」
着信を無視	「無視」
既定の番号に発信する（番号を設定可能）	「hey cardo 短縮」
前回電話した番号にリダイヤルする	「hey cardo リダイヤル」
音楽をオンにする	「hey cardo ミュージック」
音楽をオフにする	「hey cardo ミュージック オフ」
次の曲に進む	「hey cardo 次」
前の曲に戻る	「hey cardo 前」
Siri にアクセスする（iOS デバイスに接続時）	「hey シリ」
Google にアクセスする（Android デバイスに接続時）	「オッケー グーグル」 「hey グーグル」
音量を上げる	「hey cardo ボリューム アップ」
音量を下げる	「hey cardo ボリューム ダウン」

消音	「ヘイ カルド ミュート」
消音解除	「ヘイ カルド ミュート オフ」
マイクのミュート	「ヘイ カルド マイク ミュート」
マイクのミュート解除	「ヘイ カルド マイク ミュート オフ」
バッテリー状態を確認する	「ヘイ カルド バッテリー」

5.複数の人との通信

PACKTALK OUTDOOR には、Cardo の DMC (Dynamic Mesh Communications) テクノロジーによるハンズフリーワイヤレスインカムが搭載されています。

DMC は、グループ内での通信に最適な方法です。DMC モードでは、最大 15 人のユーザーが完全な会議モードで通信を行うことができます。しかも、メンバーが参加/離脱した場合には、自動的にグループを再編します。DMC では、他のグループメンバーで継続中の会話に影響を与えることなく、自由に歩き回ったり、他のメンバーを追い抜いたりできるだけでなく、グループから完全に離脱することもできます。

DMC のしくみ

新しい DMC グループは、だれでも作成できます。

DMC インカムモードでは、他のグループメンバーで継続中の会話に影響を与えることなく、ユーザーが既存の DMC グループに参加、離脱、再参加することができます。グループメンバーが受信範囲外に移動した場合、残りのユーザーは即座に近くにいるグループメンバーと自動的に再接続され、不在となったユーザーや遠く離れたユーザーは無視されます。このように、アクティブなユーザー全員の相互接続を常に維持します。

5.1 DMC インカムグループの管理

DMC グループ内の他のユーザーと話すために、DMC インカムを使用することができます。

DMC インカムを使用すれば、グループ内のすべてのユーザーとハンズフリーで話すことができます。グループ内のユーザーは追加操作をせずに、グループ内の他のユーザーに話しかけたり、話を聞いたりできます。

ライディングの要件に合わせて、DMC インターコムグループを管理できます（グループの作成、グループへの参加、グループからの脱退、グループへの再参加、アクティブなグループの変更など）。


DMC グループへの接続が失われた場合でも、グループの一員として残ります。グループのいずれかのメンバーの受信範囲に入ると、自動的に再接続します。

DMC グループのうち、数人のメンバーが受信範囲内、残りのメンバーが受信範囲外に分かれた場合、受信範囲内にいるメンバーとは引き続き会話できます。グループのいずれかのメンバーの受信範囲に入ると、自動的に再接続します。

5.1.1 DMC インカムグループの作成

グループ内のユーザーは、DMC インカムグループを作成できます。グループの最大人数は 15 人です。グループを作成する際には、メンバー全員が作成者の 5 メートル以内になければなりません。

1. すべてのユーザーが  と  ボタンを同時に 2 秒押します。

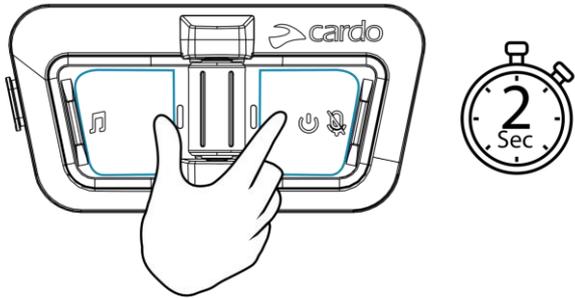


2. 各メンバーの参加が完了すると、参加者のユニットの LED が紫で 2 秒間点滅します。
グループ化が完了すると、DMC インターコム通話が自動的に開始されます。

5.1.2 DMC インカムグループの参加

既存の DMC インターコムグループに参加/再参加できます。

既存の DMC グループに参加するには：

1. グループ管理者は、Cardo Connect アプリの [ライダーの追加] を選択することで、ユーザーを追加できます。
2.  と  ボタンを 2 秒間押します。LED が赤と青で速く点滅します。

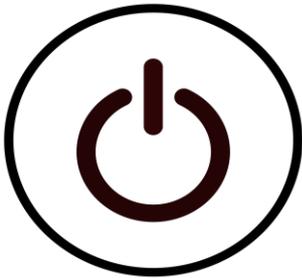

あなたがグループに追加されたかどうかは、点滅している LED の色でわかります。

- 紫：このグループに参加しています。
- 黄：最大ライダー数に達しているため、グループに参加することはできません。
- 赤：参加に失敗しました。

5.1.3 DMC インカムグループからの離脱

DMC グループからの離脱は、Cardo Connect App アプリから、または工場出荷状態にリセットすることで行えます。


DMC インターコムグループから離脱すると、将来再接続する際に、もう一度グループに参加しなければなりません。

5.2 DMC インカムの利用

5.2.1 マイクのミュート/ミュート解除

マイクをミュート/ミュート解除するには、[オン/オフ] ボタンを 1 回押すか、「ヘイ カルド マイク ミュート」または


「ヘイ カルド マイク ミュート解除」と話しかけます。マイクをミュートしても、グループの会話、電話、音楽を聞くことはできます。

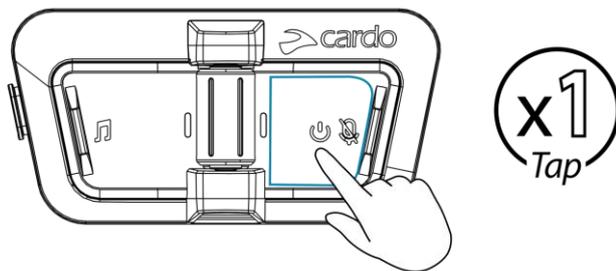

5.2.2 DMC インカムのオン/オフ


DMC インターコムをミュートすると、インターコムグループ通信のマイクとスピーカーがミュートされます。電話や音楽については、マイクとスピーカーが引き続き有効です。ミュート解除すると、グループ会話に戻ります。デフォルトでは、ユニットの電源をオンにするとインカムはオンになります。

- DMC インカムをオフにするには、[オン/オフ] ボタンを 2 回タップします。DMC インカムをオンに戻すには、[オン/オフ] ボタンを 2 回タップします。

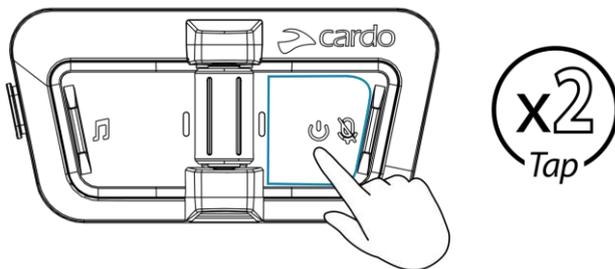

5.2.3 グループのミュート/ミュート解除

グループ全体をミュートまたはミュート解除するには、オン/オフボタンを 3 回タップします。グループのミュート中でも、あなたのマイクはオンのままです。

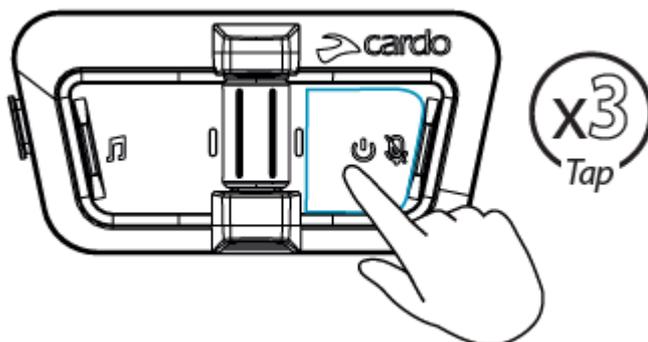


6. トラブルシューティング

6.1 再起動

PACKTALK OUTDOOR が応答を停止した場合、次のいずれかの方法でリセットします。

- ユニットの電源をいったんオフにして、再びオンにします（「ユニットの電源をオン/オフにする」を参照）。
-  +  を同時に 10 秒間長押しして、ユニットを再起動します。

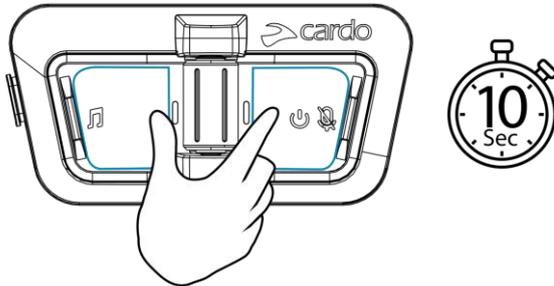


6.2 工場出荷時設定にリセットする

この操作により、ペアリングされたすべてのデバイスとすべての設定が削除されます。

ユニットで工場出荷時設定にリセットするには：

1. PACKTALK OUTDOOR がスタンバイモードであることを確認します。

 +  とコントロールホイールを同時に 5 秒押します。

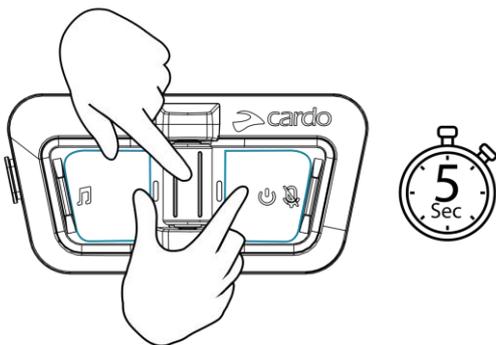

LED が紫で 5 回点滅します。

2. 工場出荷時設定へのリセットは、Cardo Connect アプリでも実行できます。

6.3 よくある質問

よく見られる問題に関する対処法については、www.cardosystems.com/support/packtalk-outdoor をご覧ください



7. デバイスのパーソナライズ

PACKTALK OUTDOOR を最大限活用するために、個人的な好みに応じてユニットの設定を変更したり、カスタマイズしたりすることができます。

実際にライディングで使用する前に、設定をカスタマイズしておくことをお勧めします。これらの設定は、実際の道路条件で動作させた後で、必要に応じて **Cardo Connect** アプリを使用して調整できます。

7.1 オーディオソースの優先度

PACKTALK OUTDOOR は、次の優先順位に従ってスピーカーから聞こえるオーディオソースを管理します。

優先度	オーディオソース
優先度高	電話
↑	
優先度低	音楽または DMC インターコム

電話が一時的にミュートされますが、グループメンバーはグループの一部として残ります。

現在進行中のインターコム通話が他のインターコム通話によって中断されることはありません。

8. サポート

その他の情報：

[:www.cardosystems.com/support/outdoor](http://www.cardosystems.com/support/outdoor)

- Cardo 製品に関するサポートと保証を確実に受けるためには、当社正規販売店からのご購入をお勧めします。
- 最も確実なのは、実店舗でご購入いただくことです。無許可のネット再販業者や e-Bay などのネットオークションサイトは、Cardo の正規販売店ではありません。こうしたサイトからの当社製品のご購入については、お客様の責任となりますのでご注意ください。Cardo は、高品質の製品と優れた顧客サービスを提供するよう努めています。当社は、こうしたビジョンを共有している販売店を選んでいきます。無許可のネット販売業者から非正規製品を購入することは、逆効果であるばかりでなく、保証が無効な中古品、偽造品、欠陥品であることを知らずに購入している可能性があるネット購入者に悪影響を与えることにもなります。お客様の投資をむだにしないためにも、正規販売店からのみ正規の Cardo 製品および scala rider® 製品をご購入ください。

© 2022 Cardo Systems

全著作権所有。Cardo、Cardo ロゴおよびその他の Cardo のマークは、Cardo が所有しており、登録されている場合があります。他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。Cardo Systems は、本書の記載に誤りがあったとしても一切責任を負いません。本書の情報は予告なく変更されることがあります。