


③

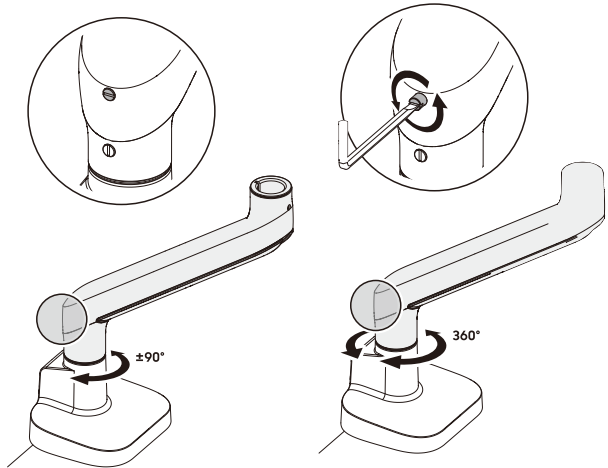


アーム①の根元部分にある上部のイモネジはアームの回転幅の調節ネジです。

締めた状態では左右90°の180°
緩めた状態では360°回転します。


ご使用されたい回転幅に調節してご使用ください。

④

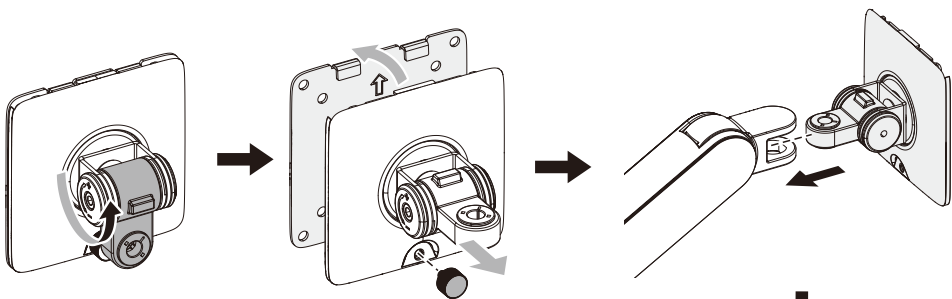

図を確認の上作業を行ってください。
まずはVESA金具の固定部分を上に引き上げ、ネジを外してVESAプレートをVESA金具から取り外してください。

VESAプレートを取り外したVESA金具をアーム②の先端と合わせ、VESA固定パーツ、VESA固定ネジと組み合わせて、六角レンチ4mmで固定してください。

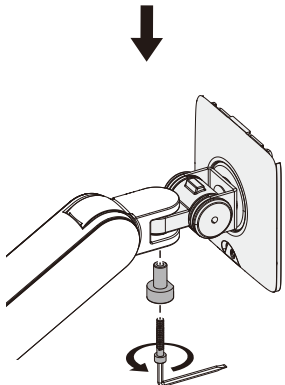


⚠ 取り付けに関する注意

- アームの締め付けが十分か確認してください。また、アームの取り付け方向は常に設置するデスクの上にアームがあるように取り付けてください、デスク外にアームが飛び出すような設置は決して行わないでください。
- 取り付けの際はポール部分が垂直になるように取り付けてください。ポールが傾いている等、垂直以外の角度での取り付けは非常に危険です。
- デスクに取り付ける際はしっかりとクランプの奥までデスクを押し込み、隙間がないことを確認してから取り付けてください。

右図のようなデスクには決して取り付けしないでください


- ・取り付けするデスクの天板にクランプが隙間なく収まらない
- ・クランプが一番奥まで差し込めない
- ・クランプの内面の上側、下側がデスクと全て接しない

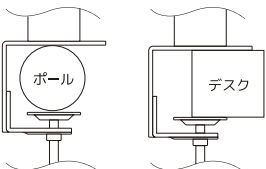

取り付けできない例

2b

ポール / アームの組み立て方法 (グロメット方式)

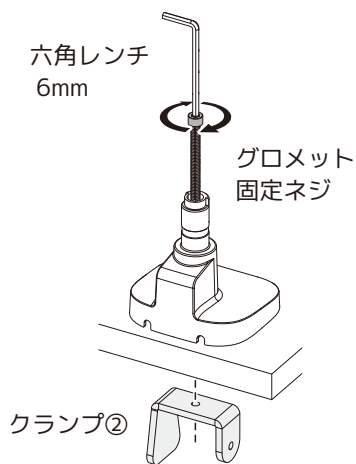

グロメットで固定をする場合は左図を確認の上Φ10 ～ 50 mmの穴が開いたデスクかそれに対応する穴を開けた上で固定を行ってください。


3

VESA金具取り付け方法

下記の 1-4 の注意事項をご確認の上、固定方向に注意の上、VESA 金具を取り付けてください。
お使いのモニターに合わせてネジの径とネジの長さをお選びください。



※一般的には M4-12mm が多く使用されています。

- ネジは 75x75/100x100 モニターに対応するそれぞれの一般的なネジを付属しております。
付属のネジが合わない場合は、ネジの強度に十分注意の上、市販の対応するものをご購入ください。
- 使用するネジはご使用されるモニターによって異なります。取扱説明書を確認したりメーカーに問い合わせる等、取り付け可能なネジの情報を入手してから取り付けてください。
- 本製品は VESA 取り付け面が平らなモニター用に作られています。
曲面モニター等、VESA の取り付け面が平らではないモニターは使用できないことがありますので、お取り付け前に取り付け面をお確かめください。
- ネジの取り付けが強すぎるとモニターを破損し、弱すぎると固定がしっかりできず脱落する恐れがあります。また、取り付け時のモニターやネジの破損については弊社は一切の責任を負いかねますので、取り付け時は慎重に作業をしてください。



3

VESA金具取り付け方法

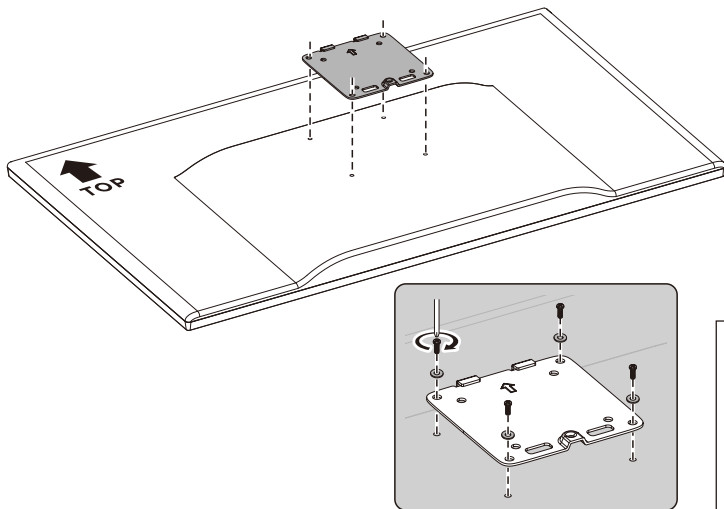

【VESA プレート取り付け例】
金具を止める際は、付属のワッシャーを使用し、締めすぎないように注意しながらネジを使って固定してください。
※ネジを締めすぎないようにご注意ください。


⚠ 製品の説明書に記載された使用方法および注意事項に反するお取扱いによって生じた故障の場合は弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

4

モニターの取り付け方法



VESA プレートを固定したら下図をご確認の上、アームにモニターを取り付けてください。


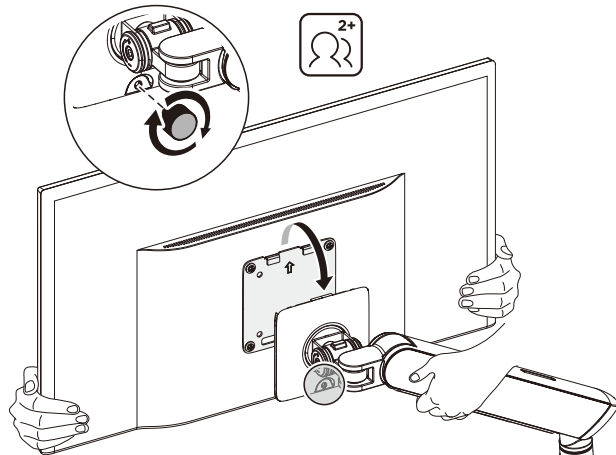


- ①上図を参照に VESA プレートのフック部分をアーム側に引っ掛けてください。
※2人で取り付けることを推奨します。

- ②取り付け後、VESA プレート背面のネジを取り付け、外れないように固定してください。

5


アームの固さ調節方法

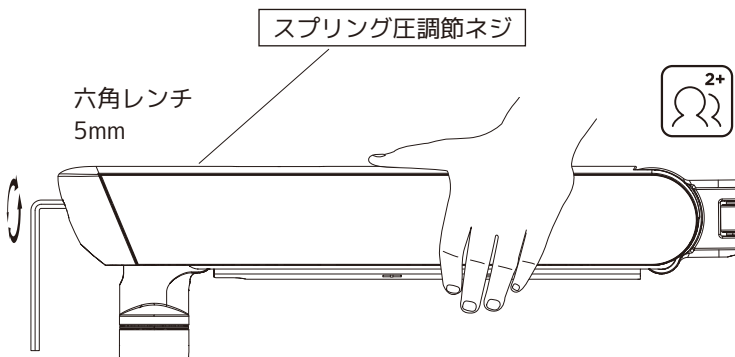

取り付けしたモニターが上がる、または下がる場合はメカニカルスプリング圧の調節を行ってください。

スプリング圧の調節（取り付けしたモニターが上がる・下がる場合）

- ➡ プラス（+）方向に回す（時計回り）→取り付けしたモニターが下に下がる場合
- ➡ マイナス（-）方向に回す（反時計回り）→取り付けしたモニターが上に上がる場合

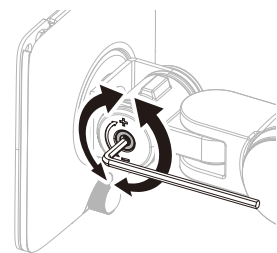

モニターの角度がご希望の位置にならない場合は左図の位置のネジをプラス方向もしくはマイナス方向に回してバランスを調節してください。

6

ケーブルガイド

ケーブルガイドは右図を確認の上取り付けを行ってください。

