

◎はじめにお読みください。

1. 本紙に記載された内容は製品の仕様、付属品の変更によって変更される場合がございます。
記載事項は正確を期すべく細心のチェックを行っていますが、内容の正確性については保証致しかねます。
当社は予告なしに内容を変更する権利を有します。
2. 本製品の耐荷重は開発時試験環境下での確認であり、使用時全ての状況での動作を保証するものではありません。
3. 本製品の組み立て、調節には付属品以外の工具が必要になる場合がございます。
本紙内には付属しない製品の画像や用語を記載することがありますが、付属品については本紙の付属品欄に記載がある物のみとなります。
4. 組み立て時は素手ではなく滑り止め / 保護用の手袋を使用いただくことお勧めいたします。
5. 他社登録商標・商標をはじめ、本紙に記載されている会社名、システム名、製品名は、一般的に各社の登録商標または商標です。

最後に、本製品をご購入いただきましてありがとうございます。本マニュアルの最新版は弊社HPの本製品ページに掲載されております。右上のVerをご確認の上、弊社HPに掲載されているVerの方が新しい場合は、そちらをご確認の上、組み立てを行ってください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐため必ずお守りいただくことを記載しております。

危険 死亡または重傷を負う恐れが大きい内容です。

警告 死亡または重傷を負う恐れがある内容です。

注意 軽傷を負うことや物的損害が発生する恐れがある内容です。

! 気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。

⊘ してはいけない「禁止」の内容です。

! 必ず実行していただく「強制」の内容です。

免責事項

お客様または第三者がこの製品の誤使用や使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた直接的、間接的損害について、法令上の賠償責任が認められる場合を除き当社は一切その責任を負いませんので予めご了承ください。

危険

- ⊘ ・本製品を火の中、電子レンジ等に入れたり、加熱したりしないでください。事故や破損の原因となります。
- ⊘ ・本製品の分解、改造を行わないでください。事故や破損の原因となります。
また、分解、改造の痕跡がある場合、保証期間内でも交換、修理対応をお断りさせて頂く事があります。
- ⊘ ・本製品を直射日光の当たる場所や炎天下の車中、暖房器具の傍で使用、もしくは保管をしないでください。事故や破損の原因となります。

警告

- ⊘ ・本製品に強い衝撃や圧力を与えないでください。与えてしまった場合は、一旦使用をやめて各部に破損がないかを確認してください。そのまま使用を続けると破損や事故の原因となります。
- ⊘ ・水分や湿気の多い場所では本製品は使用しないでください。
- ⊘ ・液体に本製品を入れたり、濡らしたりしないでください。
- ⊘ ・濡れた手で本製品に触らないでください。
- ⊘ ・小さなお子様の手の届く場所に本製品を設置・放置しないでください。
- ⊘ ・本体にほこりが付着した場合は、乾いた布で拭き取ってください。
- ⊘ ・本製品を取り付けや設置に関しては本マニュアルに記載されている通りに行ってください。
また、取り付け後は、そのままデスクを動かさないでください。
- ⊘ ・本製品を振動のある場所で使用しないでください。

注意

- ❗ ・本製品の耐荷重は10kgです。10kgを超える機器を取り付けしないでください。
- ❗ ・本製品の対応インチは目安です。耐荷重を確認し、10kg以下の機器を取り付けてください。
- ⊘ ・以下のような場所で使用、設置をしないでください。破損や故障の原因となります。
 1. 強い磁界が発生するところ
 2. 火気の周辺や熱のこもるところ
 3. 水や水場の近辺
- ⊘ ・有機溶剤で本製品を拭かないでください。
- ⊘ ・ネジや各種部品は接続の方向を確認した上で差し込んでください。
- ❗ ・ネジ、ストッパーは付属の部品を使い、しっかりと固定してください。
- ❗ ・ネジやストッパーは時間経過とともに緩みがおきます。定期的に固定がされているかを確認してください。
- ⊘ ・取り付けるモニタの重量バランスによってはモニタを縦で使用する時に、重量が重い方に傾く可能性があります。

製品仕様

型番	AS-MABO04
対応PCサイズ	17～32インチまで
耐荷重	10kgまで
素材	スチール / プラスチック
保証期間	ご購入日より6ヶ月間



サポート / 連絡先

販売元

株式会社 **アーキサイト**


〒110-0006
東京都台東区秋葉原 5-9 明治安田生命秋葉原ビル
URL : <http://www.archisite.co.jp>
サポートダイヤル : 03-6859-0284
受付時間 10:00～12:00・13:00～17:00
(弊社指定定休日・年末年始・土日・祝祭日を除く)

付属品一覧

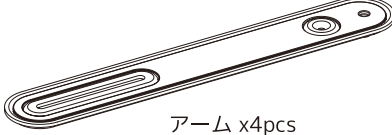 アーム x4pcs	 ホルダー x4pcs	 ホルダー カバー x4pcs	 調節 ネジ受 x4pcs	 VESA固定 ネジ x8pcs	 VESA固定 ネジ受 x8pcs
 ホルダーネジ M5 x80 x4pcs	 ホルダーネジ M5 x60 x4pcs	 ホルダーネジ M5 x40 x4pcs	 調節ネジ x4pcs	 六角レンチ 4mm	 レンチ


組み立て方法

1

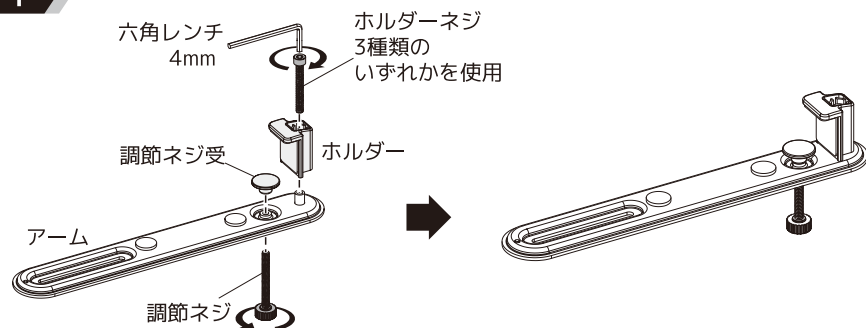


上図を参照にアームとかく部品を組み合わせ、4つ組み立ててください。
ホルダーネジに関してはご使用されるモニターの厚みによって
どの長さのネジを使うか選択してください。

2

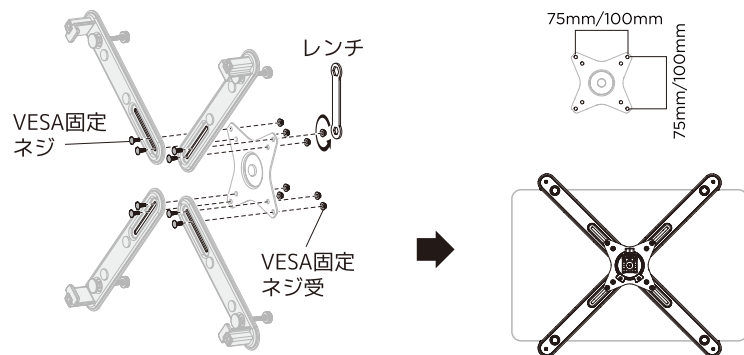


1.で組み立てた部品を75x75/100x100
のVESA金具と上図を参照に組み合わせて
ください。
※VESA金具は付属しておりません。

モニターを取り付ける際は右図を参照に
調節ネジを回して固定をしてください。
モニターは精密機器となりますので
ネジは慎重にゆっくりと締めてください。

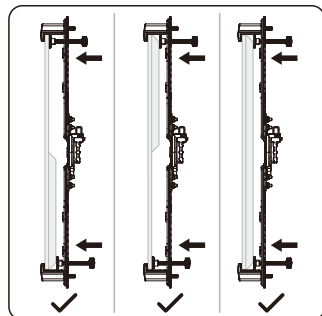


3

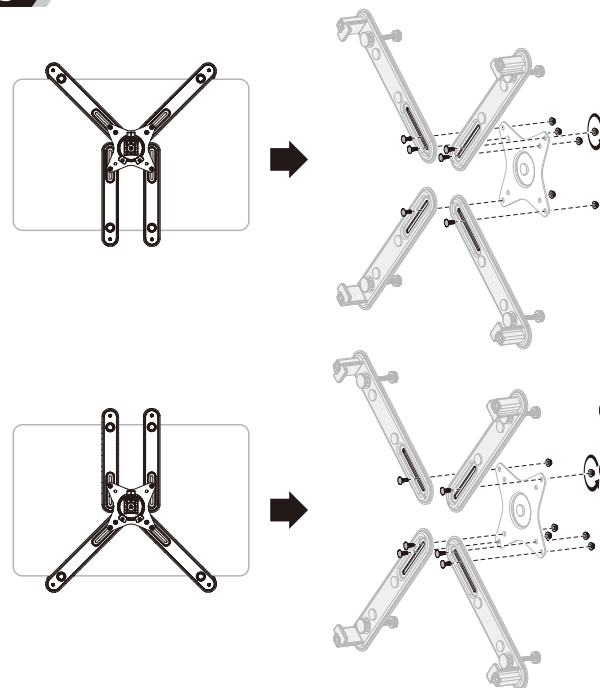

“X”形以外で使用
される場合は
使用するVESA
固定ネジの本数
が異なります。

左図を参照に
組み立てて
ください。

4

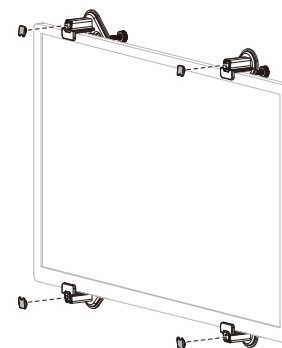

組み立て完了後は
左図を参照に
ホルダーカバーを
取り付けてください。